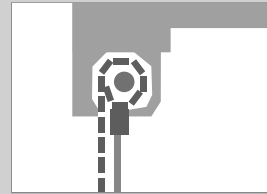
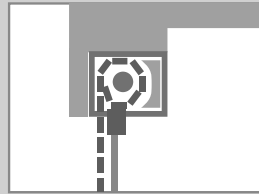
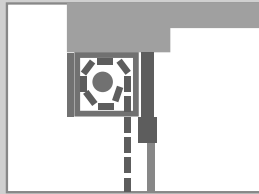
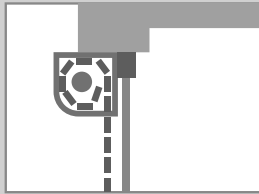


Návod k použití



Obsah

1	Základní informace	2
2	Charakteristika výrobku.....	2
3	Návod na obsluhu rolet.....	2
3.1	Vysvětlivky k bezpečnostním symbolům.....	2
3.2	Bezpečnostní pokyny.....	2
3.3	Ruční ovládání.....	3
3.4	Ovládání motorem.....	3
4	Návod na údržbu rolet.....	4
4.1	Údržba rolety.....	4
4.2	Demontáž a likvidace rolety.....	4

1 Základní informace





Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy LOMAX. Pro správnou funkci, bezproblémový a bezpečný chod výrobku je důležité si pečlivě přečíst informace v tomto návodu. V případě nedodržení zde uvedených pokynů výrobce neodpovídá za vzniklé škody. Je také nutné respektovat pokyny na výrobku a obalu. Všechny návody přiložené k výrobku pečlivě uschovejte.

2 Charakteristika výrobku






Roleta LOMAX slouží především k ochraně před přímým slunečním zářením, k regulaci intenzity denního světla a tepelných podmínek v interiéru, dále jako přídavná zvuková izolace a ochrana soukromí zákazníka. Výrobce neručí za škody způsobené použitím v rozporu s uvedeným účelem.


3 Návod na obsluhu rolet


3.1 Vysvětlivky k bezpečnostním symbolům



-  Všeobecný symbol pro NEBEZPEČÍ
Symbol označuje pokyny důležité pro bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo pro funkčnost rolety.
-  Všeobecný symbol pro ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
Tento symbol informuje o možném elektrickém nebezpečí. Zanedbání může způsobit ohrožení života a zdraví v důsledku zasažení elektrickým proudem, pokud nejsou provedena příslušná opatření. Tento symbol je umístěn na elektrických zařízeních.
-  Všeobecný symbol NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Tento symbol upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru. Zanedbání může způsobit ohrožení života a zdraví v důsledku vzniku požáru, pokud nejsou provedena příslušná opatření.
-  Symbol označuje důležité informace pro uživatele výrobku.


3.2 Bezpečnostní pokyny


-  Roleta se vždy ovládá příslušným ovládacím prvkem (popruhem, klikou, madlem, motorem...), nikdy ne uchopením lamely nebo jiných částí pancíře rolety. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo ke zranění.
-  Rolety mohou ovládat pouze osoby způsobilé, poučené odborným pracovníkem, zvýšené pozornosti je třeba dbát u osob, které nedokážou odhadnout rizika spojená s nesprávným použitím a obsluhou výrobku.
-  V dráze rolety nesmí být žádná překážka, popř. žádné předměty, osoby nesmí fyzicky zasahovat do dráhy rolety, mohlo by dojít k poškození předmětů, rolety, nebo ke zranění.
-  Dráhy vodicích lišt a lamely rolety musí být udržovány v čistotě, především bezprostředně po montáži musí být odstraněny zbytky omítky a ostatních stavebních materiálů.
-  Proti poškození nárazovým větrem nebo průvanem je třeba roletu chránit srolováním do boxu.

 Při teplotách pod bodem mrazu:
 - Vždy před použitím zkontrolujte, zda není roleta v oblasti vodičí lišty nebo koncové lamely a parapetu přimrzlá. Námraza může být odstraněna pouze v případě, že to lze provést šetrným způsobem tak, aby nedošlo k poškození výrobku.
 - Neotvírejte roletu až do horní koncové polohy, zastavte ji cca 10 cm pod boxem. Při zajetí koncové lamely do boxu by mohlo dojít k poškození.

 Roleta není hračka, a proto je nutné vysvětlit dětem možná bezpečnostní rizika při nezodpovědném zacházení s výrobkem.

  Nezasahujte do elektroinstalace rolety! Hrozí riziko úrazu el. proudem a riziko požáru. V případě poruchy vypněte neprodleně přívod el. proudu.

 Roleta neslouží ke zvedání nebo stlačování jiných předmětů.

 Je nebezpečné:
 - dotýkat se pohybujících se částí rolety
 - manipulovat s roletou, pokud je poškozená
 - zasahovat do elektrického zapojení pohonu rolety
 - měnit nastavení pohonné jednotky
 - měnit nastavení bezpečnostních prvků
 - snažit se zrychlit, zpomalit, zastavit chod rolety fyzickým zásahem, tahem, tlakem, může dojít k poškození výrobku, nebo ke zranění
 - zasahovat do rolety a opírat se o roletu při jejím pohybu

3.3 Ruční ovládání

Vytažení a spuštění rolety provádíme pomocí:

- **Ovládacího popruhu**


Roletu vytahujeme tažením popruhu směrem dolů, tažením popruhu směrem k sobě a následným uvolněním roletu spouštíme. Brzda v pružinovém navijáči nám zaaretuje roletu v libovolné poloze. U větších rozměrů rolet je dodáván naviják s klikou.


- **Kliky s převodovkou**

Spuštění/vytažení rolety provedeme otáčením kliky, kterou uvolníme z držáku.

- **Madla**

Při použití systému pružinové protiváhy roletu spustíme/vytáhneme tažením madla umístěného na spodní koncové lamely rolety. Roletu v uzavřené poloze zajistíme zámkem (oboustranným), nebo pomocí posuvné zarážky (jednostranné) umístěné v první nebo druhé lamely odspodu.

 Abyste předešli poškození plastových zarážek, nesmí při dojezdu rolety do horní koncové polohy dojít k prudkému nárazu.

 Rolety se ovládají plynule, ne prudkými, trhavými pohyby a za použití velké síly, mohlo by dojít k jejich poškození.


 U výrobků vybavených popruhem (šňůrou) je nutno zabránit dětem, aby s nimi manipulovaly, mohlo by dojít k uškrcení.


3.4 Ovládání elektrickým pohonem







Vytažení a spuštění rolety provádíme pomocí:

- **spínače**
- **dálkového ovladače**
- **řídící jednotky**
- **kombinací těchto zařízení**

 K roletám vybaveným el. pohonem je připojen návod k ovládání dle aktuálního typu ovladače.










 K zastavení pohybu dojde automaticky při dojezdu do koncové polohy nebo pomocí ovladače vysláním impulsu. Motor je vybaven tepelnou pojistkou, v případě častého použití rolety během krátké doby může dojít k přehřátí a tedy i k zastavení chodu motoru. V tomto případě je třeba nechat motor 10 – 30 min v klidovém stavu, poté je možné roletu opět použít.

 Dojde-li k omezení dosahu rádiového ovladače, zkuste nejprve vyměnit baterii, v případě, že se stav nezlepší, kontaktujte dodavatele zařízení. Na dosah rádiového ovladače mohou působit vnější vlivy, jako např. rušení, zahlcení rádiové komunikace, jiná bezdrátová zařízení, vzdálenost k přijímači, povětrnostní podmínky, nebo použité stavební materiály v okolí přijímače.




-  V případě delší nepřítomnosti deaktivujte automatické ovládání rolet.
-  Automatické ovládání může selhat v případě výpadku proudu, nenadálé změny počasí, závady.
-  Pokud je venkovní roleta instalována před dveřmi vašeho balkonu nebo terasy a je připojena k automatickému ovládání, existuje riziko, že vám znemožní přístup zpět. Aby nedošlo k podobné situaci, před vstupem na balkon nebo terasu deaktivujte automatické ovládání.
-  Není-li motor rolety vybaven záložním zdrojem nebo nouzovým otevíráním, stává se roleta při výpadku proudu nefunkční.
-  Dálkové ovládání k roletám odkládejte mimo dosah dětí.
-  Motor rolety smí být používán pouze v rozsahu teplot od -20°C do 70°C

4 Návod na údržbu rolet

4.1 Údržba rolety

-  Správná údržba ovlivňuje životnost výrobku, bezproblémový a bezpečný provoz.
-  Usazování prachu a nečistot na lamelách rolety může způsobovat opotřebení obrušováním, je tedy nutné lamely udržovat v čistotě. K čištění použijte vodu a běžný saponátový prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, ani utěrky s drsným povrchem.
-  Mechanické části rolety ani motor nemažte žádnými mazacími prostředky.
-  Roleta nevyžaduje pravidelný servis. V případě poruchy nebo nesprávné funkce rolety, jako např. vyšší hlučnost, trhavý pohyb apod. je nutno kontaktovat dodavatele výrobku.
-  Není přípustné jakkoli zasahovat bez konzultace s výrobcem do mechanických a elektronických částí rolety. Jakýkoli zásah může mít vliv na plnění záruky a pozáruční servis, bezpečnost a správnost funkce výrobku, dodavatel neodpovídá za vzniklé škody.
-  Během údržby musí být roleta zajištěna proti pohybu, v případě el. ovládání musí být odpojen přívod el. proudu.
-  Údržba může být prováděna pouze za pomoci vhodné stoupací techniky, žebřík se nesmí opírat o roletu nebo její součásti, rovněž je nebezpečné se rolety nebo jejich součásti přidržovat.
-  **Důležité upozornění:**
Nepovolaným osobám je zakázáno:
 - zasahovat do konstrukce rolety a jakkoli nakládat s jednotlivými díly
 - zasahovat do elektrifikovaných komponentů rolety
 - provádět opravy nefunkčního výrobku a výměny jednotlivých dílů
 - připevňování jiných komponentů na konstrukci rolety
-  Úkony údržby nad rámec uvedený v tomto návodu mohou provádět pouze odborní pracovníci pověřeni výrobcem (dodavatelem) rolety.

4.2 Demontáž a likvidace rolety

-  Demontáž rolety se provádí podle montážního návodu, ale v opačném pořadí.
-  Demontáž mohou provádět pouze odborní pracovníci pověřeni výrobcem (dodavatelem) rolety.
-  Roletu likvidujte ve sběrném dvoře, příp. se v této záležitosti obraťte na místní orgány.