

Terasa // plot // pohledová ochrana

EasyDeck[®]
Made in Germany

*Material, rozmanitý
jako příroda...*



www.easydeck.de/en



Nejen jednoduchý materiál,
nýbrž jednoduše geniální.



Co to je a co to dokáže:

- // Materiál s vysokým podílem dřeva – bez PVC
- // Odolný povrch
- // Probarvený materiál
- // Masivní výrobky – bez dutin
- // Úžasně tenký – vysoce zatížitelný
- // Příjemný pocit pro bosé nohy –
dobrá bezpečnost chůze
- // Nízká křehkost, netřísť se
- // Vhodný pro hračky podle DIN EN 71-3
- // Zpracování jako dřevo
- // Pokládání se systémem



Materiál **GCC (German Compact Composite)** byl vyvinut jako dřevopolymer, který nabízí skutečně univerzální využití. Hlavní složku tvoří se **75 % dřevěná vlákna**, která se v patentovaném procesu doplňují ekologicky šetrnými aditivy a polymery. Materiál vyráběný v **Německu neobsahuje PVC** a má mnohstranné využití. Výrobky z GCC zůstávají díky vysoké odolnosti a nízké tepelné roztažnosti neustále ve špičkové formě. Protože je náš materiál založený na dřevě, mění přirozené procesy časem jeho zbarvení a dotykové vlastnosti. Vědomě rezignujeme na chemickou konzervaci a místo toho sázíme na vlastní ochranu přírodního produktu. Za materiál hovoří více než 15 let zkušeností a vývoje – neslibujeme nic, co bychom nemohli dodržet!

POWOLIT

Tvrdá slupka, mnoho jader. **POWOLIT** je poddruh materiálu GCC, který kombinuje to nejlepší ze tří světů. Kromě dřeva a polymerů se POWOLIT navíc obohacuje o **kamenný granulát**, za účelem dosažení tvrdšího povrchu. Díky tomuto tvrdšímu povrchu je materiál **ještě silnější a odolnější proti skvrnám a namáhání** než běžné dřevěné materiály. POWOLIT je přírodní, měnící se materiál. Barvy výrobků během let světlají a dostávají pěkné akcenty.

Leží nám na srdci trvalá udržitelnost

Nebrat nic přírodě, nýbrž jí zajistit budoucnost. Výroba našeho inovativního materiálu bere značný ohled na trvalou **udržitelnost**, která má pro nás nejvyšší prioritu. Máme na paměti **přírodní koloběh** a používáme pro výrobu výhradně dřevo, které pochází na **100 % z udržitelného tuzemského lesního hospodářství**. Kromě toho jsou naše výrobky recyklovatelné: Starým prkům EasyDeck® je vdechnut nový život tím, že jsou opětovně využita ve výrobním procesu.





Jednoduše se rozhodněte. Jednoduše plánujte.

Jako dělané pro Vaše venkovní prostředí

Přeměňte své království zeleně na pohodové místo s jedinečnými výrobky zaručujícími dlouhou životnost a snadnou údržbu. Pomocí katalogu a online plánovače si vyhledejte vhodné výrobky a materiály pro svůj projekt a můžete rychle a jednoduše naplánovat realizaci. Náš sortiment sestávající z prken, pohledové ochrany a plotů nabízí různé barevné odstíny, struktury podobné dřevu, ale také nejrůznější formáty – utvořte si venkovní prostor zcela podle svých požadavků a osobního vkusu.



Jednoduché online plánování: planer.easydeck.de/en/

Uskutečňte si své sny. Jednoduše si naplánujte uspořádání svého venkovního prostoru rovnou z domova. Ať při vizualizaci svých prvních nápadů nebo při realizaci konkrétních plánů, stačí jen několik kliknutí a dozvíte se, jaký materiál potřebujete, a obdržíte navíc příslušné plány a stavební výkres.

Zda jsou k zakoupení výrobky EasyDeck® včetně příslušenství, se dozvíte na:
www.easydeck.de/en/dealer

Bez jakýchkoli starostí o úlomky!

EasyDeck®

Dolomit¹⁶

Podlahové prkno, tloušťka 16 mm,
ve dvou barvách, 193 x 3000, 4000 nebo 5000 mm,
šířka spáry 5 mm

XL
extra široký


vícebarevný


úzká spár
5 mm


protiskluzová
R10

Obrázek ukazuje EasyDeck® Dolomit 16 v hnědé barvě




Barva: Šedá

Barva: Hnědá

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*

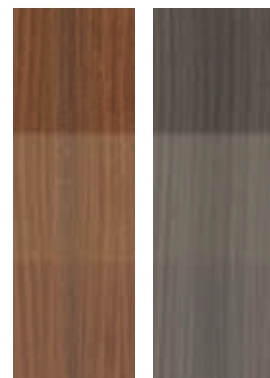

Hnědá

Šedá

Velmi široké podlahové prkno s živou hrou barev a charakterem dřeva

Jste příznivcem vzhledu dřeva a jedinečného prostupování barev, které s sebou přináší přírodní výrobek? Potom je pro Vás správnou volbou naše prkno Dolomit16 v hnědé nebo šedé barvě! Strukturovaný leštěný povrch spolu s jemnou hrou barev vytváří harmonický obraz. Dopřejte charakter dřeva své terase – a svým nohám.

- // Povrch: strukturovaný s barevnými přechody a leštěný
- // Jednostranné pokládání
- // Šířka spáry: 5 mm (±0,5 mm)
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Vysoká tvrdost povrchů
- // Materiál: **GCC**



Velmi příjemné
na dotyk.
Elegantní vzhled!


EasyDeck®
Glacier¹⁶

Podlahové prkno, tloušťka 16 mm,
ve dvou barvách, 163 x 3000 nebo 4000 mm,
šířka spáry 8 mm

XL
extra široký


protiskluzová
R10

Obrázek ukazuje EasyDeck® Glacier¹⁶ v barvě Graphit

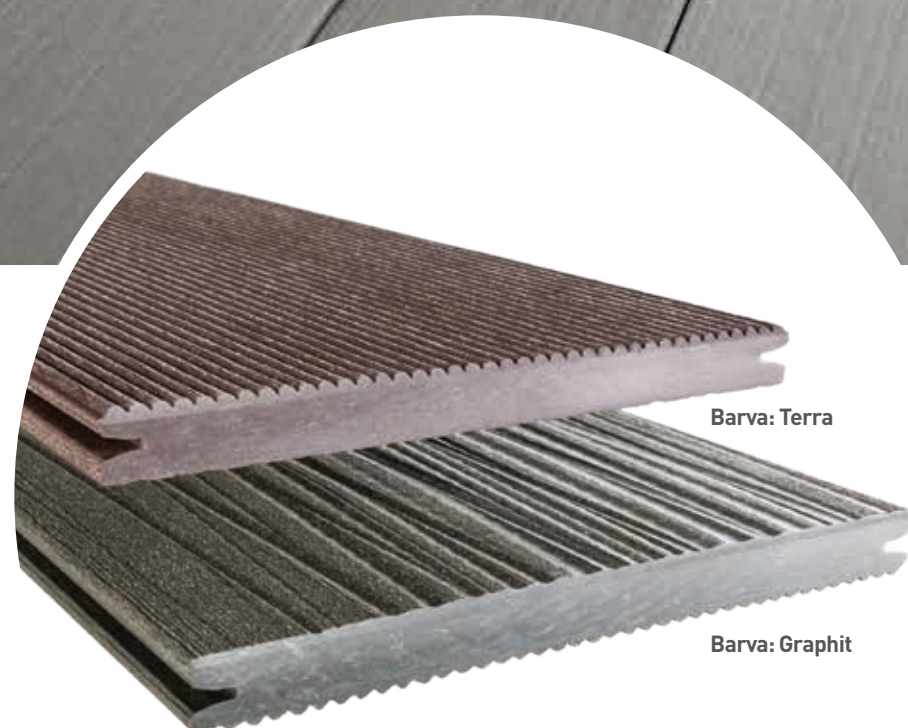

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*

Barva: Terra

Barva: Graphit



Terra



Graphit

* Obrázky ukazují příklady dodávaných barev a jejich přirozeného vyžírání

Velmi široké podlahové prkno s charakterem
dřeva nebo jemným rýhováním

Prkna řady Glacier se vyznačují kombinací dvou různých stran. Prkno Glacier¹⁶ s možností oboustranného pokládání nabízí na jedné straně jemně rýhovaný povrch – na druhé straně povrch s charakterem dřeva. Náhodně sestavené, zakřivené struktury dodávají povrchu optickou dynamiku. Velice široká podlahová prkna se dodávají v barevných odstínech Terra a Graphit a ještě k tomu jsou opravdovou pastvou pro oči!

// Povrch: jemně rýhovaný nebo strukturovaný
// Oboustranné pokládání
// Šířka spáry: 8 mm (±0,5 mm)
// Stálost barev
// Žádné nebezpečné úlomky
// Masivní a probarvené
// Trvanlivé
// Vysoká tvrdost povrchů
// Materiál: **GCC**

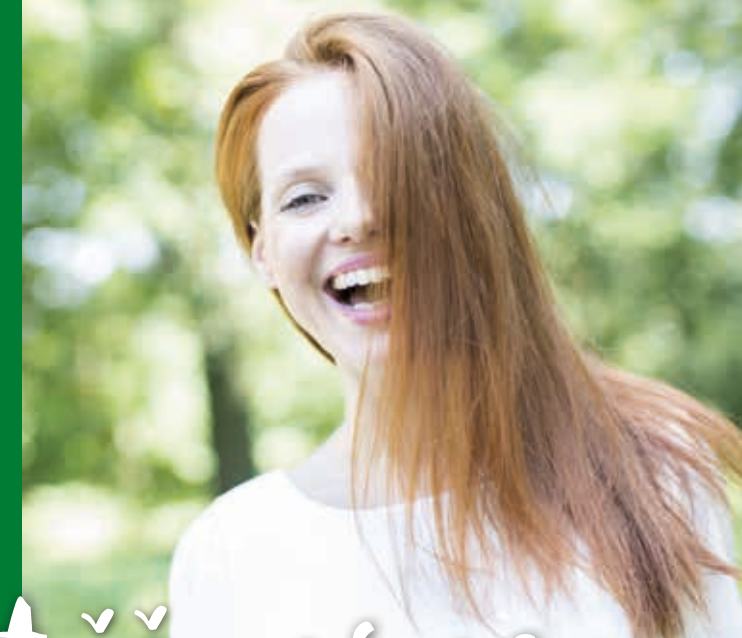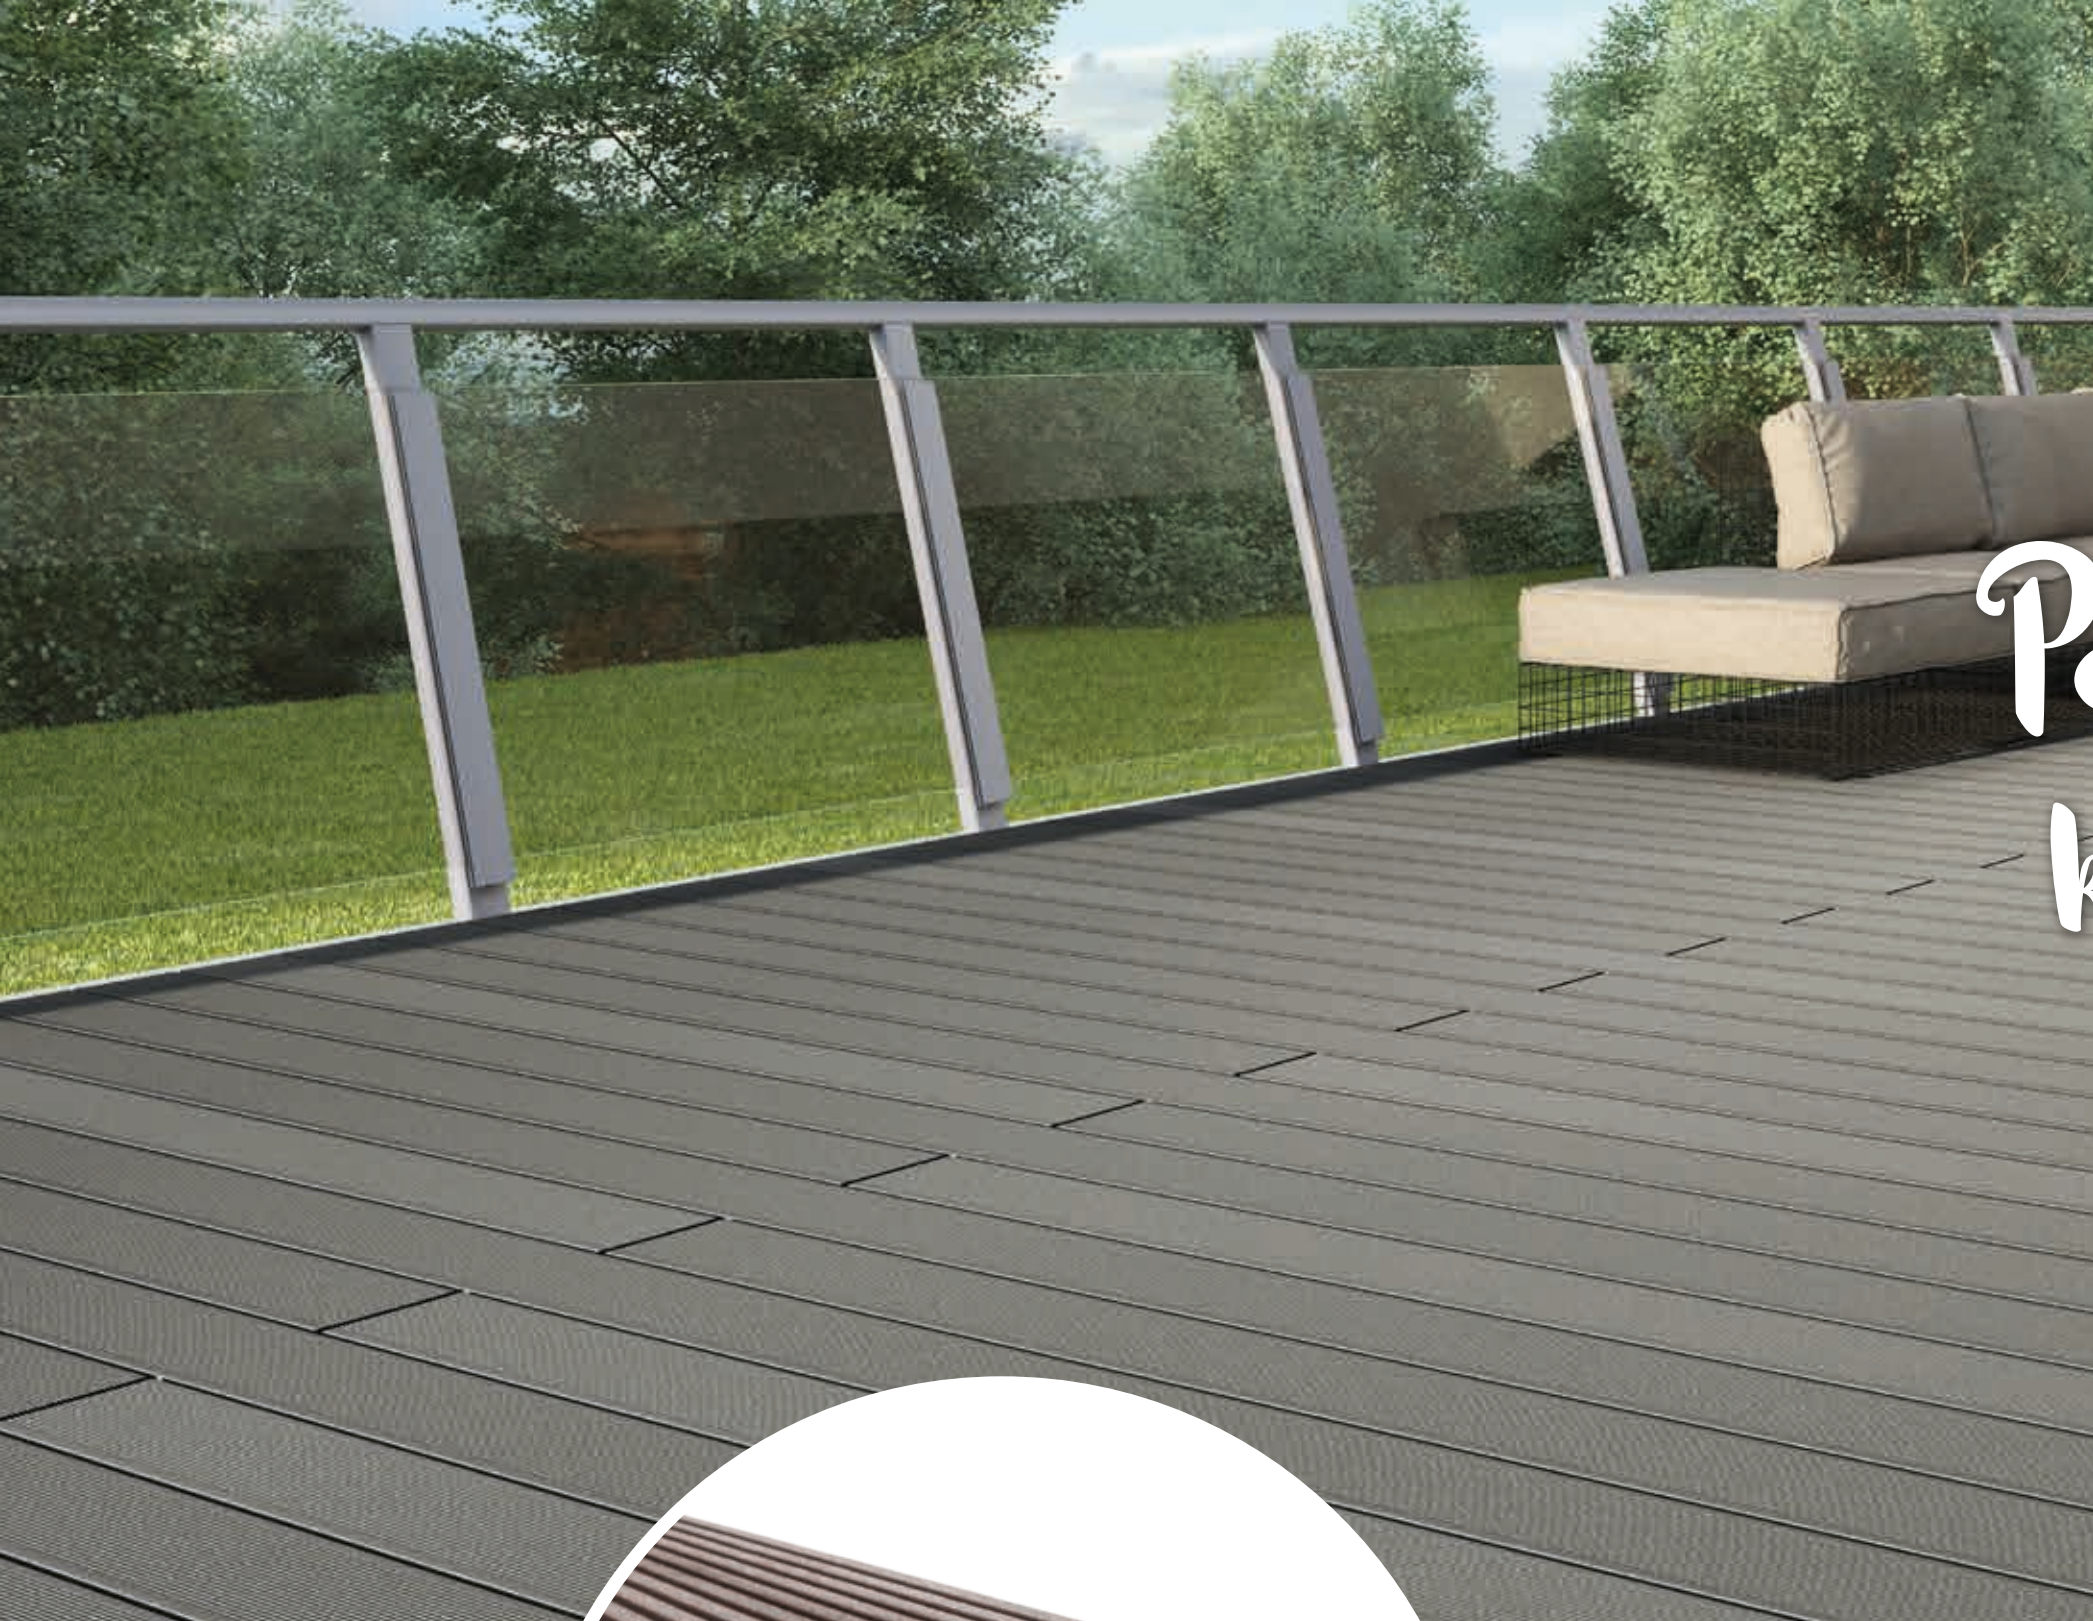


Potěšení pro každý den!

EasyDeck® Trend 16

Podlahové prkno, tloušťka 16 mm,
ve dvou barvách, 163 x 3000 nebo 4000 mm,
šířka spáry 8 mm



Obrázek ukazuje EasyDeck® Trend 16 v barvě Graphit

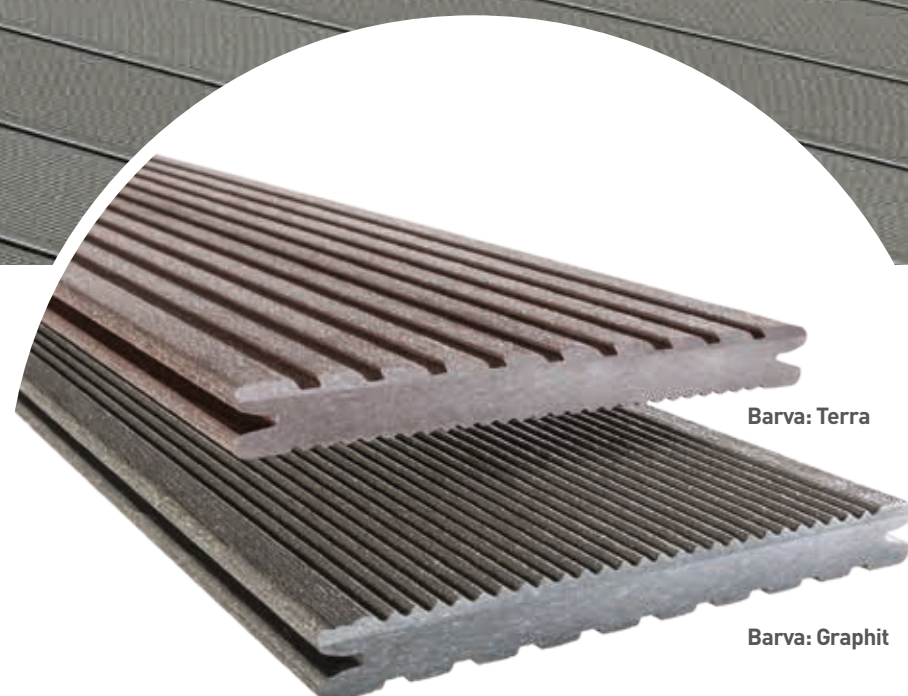

Barva: Terra

Barva: Graphit

Široké podlahové prkno drážkované nebo s jemným rýhováním

Jedno prkno, různé možnosti. Naše široké podlahové prkno Trend16 se svými moderními vlastnostmi více než dostojí svému názvu. Umožňuje oboustranné pokládání a dodává se v decentních barvách Terra a Graphit. Jemně rýhované na jedné straně, drážkované na druhé. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, Vám bude pohled na robustní povrch dlouhou dobu přinášet radost.

- // Povrch: jemně rýhovaný nebo drážkovaný
- // Oboustranné pokládání
- // Šířka spáry: 8 mm ($\pm 0,5$ mm)
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Vysoká tvrdost povrchů
- // Materiál: **GCC**

* Obrázky ukazují příklady dodávaných barev a jejich přirozeného vyžírání



Terra

Graphit

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*



Odolné. Moderní. Extra silné!

EasyDeck®
Trend 19

Podlahové prkno, tloušťka 19 mm,
ve dvou barvách, 130 x 3000 nebo 4000 mm,
šířka spáry 8 mm




Obrázek ukazuje EasyDeck® Trend 19 v barvě Terra



po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*

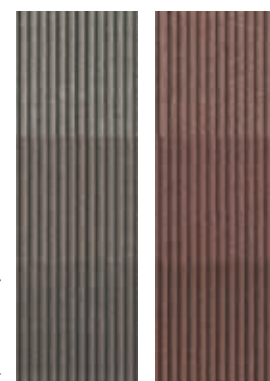

Graphit

Terra

Úzké podlahové prkno drážkované nebo s jemným rýhováním

Naše prkno Trend19 je s tloušťkou 19 mm skutečně silný kus. Prkno má dvě různé strany. Na jedné straně je opatřené jemným rýhováním, na druhé drážkovaným povrchem. Pokládat se mohou obě strany v barvě Terra nebo Graphit. S barevně stálými a neklouzavými prkny, která jsou moderní a bezpečná, skutečně oceníte pobyt venku!

- // Povrch: jemně rýhovaný nebo drážkovaný
- // Oboustranné pokládání
- // Šířka spáry: 8 mm (±0,5 mm)
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Vysoká tvrdost povrchů
- // Materiál: **GCC**

Klasický vzhled, nové výhody!


EasyDeck®

Dolomit¹⁹

Podlahové prkno, tloušťka 19 mm,
ve dvou barvách, 145 x 3000 nebo 4000 mm,
šířka spáry 5 mm



vícebarevný



nenáročná na
údržbu



protiskluzová
R10



úzká spár
5 mm




stěží
hořlavý

Ct-1

Klasické podlahové prkno s přirozeným prostupováním barev a tvrdším povrchem

Klasický, vysoce kvalitní a robustní je model Dolomit¹⁹. Prkno se zvlněným matovaným povrchem je možné zvolit v barvách Fokus hnědá nebo Fokus šedá. Použitý materiál POWOLIT zesiluje povrch prkna. Je uzavřený, snadno se udržuje a obtížně se zapaluje. Struktura a přirozené prostupování barev umožní Vaší terase stát se příjemnou oázou plnou pohody.

- // Povrch: zvlněný s barevnými přechody a matovaný
- // Jednostranné pokládání
- // Šířka spáry: 5 mm (±0,5 mm)
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Velmi vysoká tvrdost povrchů
- // Materiál: GCC – POWOLIT

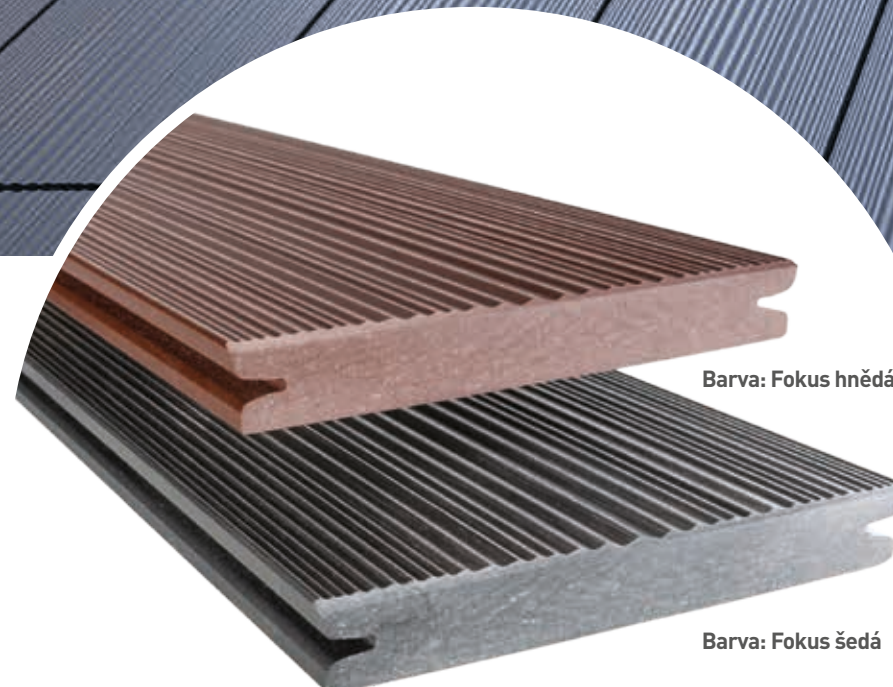

Barva: Fokus hnědá

Barva: Fokus šedá

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*



Fokus
hnědá



Fokus
šedá



Neskutečná lehkost!

EasyDeck®
Trend²⁵

Podlahové prkno, tloušťka 25 mm,
ve dvou barvách, 138 x 3000 nebo 4000 mm,
šířka spáry 8 mm



Obrázek ukazuje EasyDeck® Trend25 v barvě Titan



Barva: Umbra

Barva: Titan

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*



Umbra

Titan

Velice lehké podlahové prkno v silném formátu a provedení snižující hmotnost

Prkno Trend25 je v našem sortimentu lehká váha. Jeho výsadním atributem jsou vybraní materiálu, která se využívají ke snížení hmotnosti. Přitom však prkno Trend25 není méně silné! Povrch prkna je částečně rýhovaný a dodává se v teplých přírodních odstínech Umbra a Titan. Vytvořte si ve svém venkovním prostoru příjemné prostředí.



- // Povrch: částečně rýhovaný
- // Jednostranné pokládání
- // Šířka spáry: 8 mm ($\pm 0,5$ mm)
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Vysoká tvrdost povrchů
- // Materiál: **GCC**



Deska s formátem!

EasyDeck® Dolomit¹⁹

Podlahová deska, tloušťka 19 mm,
v třech barvách, 245 x 1995 mm,
šířka spáry 5 mm

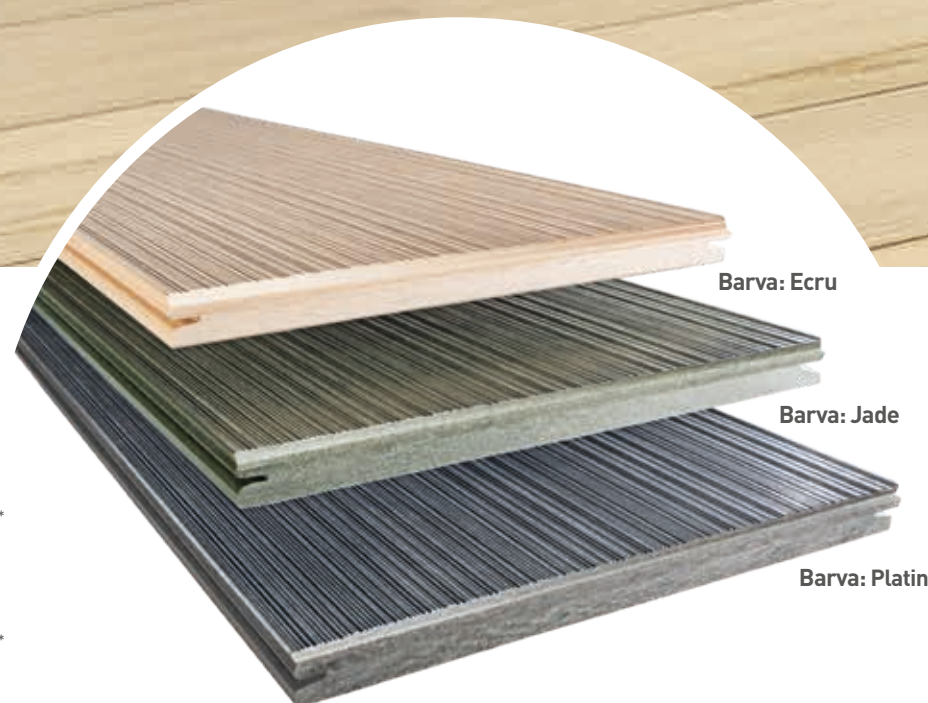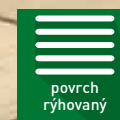

Barva: Ecrú


Barva: Jade

Barva: Platin

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*

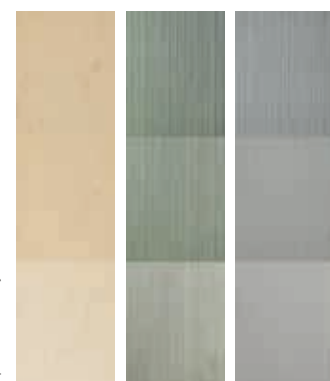

Ecrú

Jade

Platin

Umělecky rýhovaný povrch ve formátu desky pro terasy se silným charakterem

Podlahová deska Dolomit19 se proto dodává v působivém formátu z materiálu POWOLIT. Díky jedinečným kombinovaným vlastnostem dřeva a kamenného granulátu působí vzhled podlahy terasy stylově a je zároveň ve své podstatě také robustní. Rýhovaný matovaný povrch propůjčuje deskám zvláštního ducha. Terasy se silným charakterem a snadnou údržbou již nestojí již nic v cestě!

- // Povrch: rýhovaný a matovaný
- // Jednostranné pokládání
- // Šířka spáry: 5 mm ($\pm 0,5$ mm)
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Velmi vysoká tvrdost povrchů
- // Materiál: GCC – POWOLIT

Vnáší světlo do temnoty!

EasyDeck® Osvětlovací systém

LED bodové žárovky v sadě, osvětlovací prostředek IP67,
Ø 34 mm (0,25 W) nebo Ø 60 mm (0,5 W)

Obrázek ukazuje EasyDeck® Dolomit 6 v hnědé barvě

Přehled výrobků



LED-Spot Mini
Ø 34 mm (0,25 wattu)
10 lumenů



LED-Spot Maxi
Ø 60 mm (0,50 wattu)
28 lumenů



Radiové ovládání
s radiovým ručním
vysílačem



Síťový zdroj 30 W



2dílný rozvaděč



4dílný rozvaděč



Prodloužení 1/3/6 m



Stmívatelné LED bodové žárovky v příjemně teplém barevném odstínu

Teplé světlo bodových žárovek EasyDeck® ponoří Vaši terasu do náladového prostředí. Ať za vlhkých letních večerů s přáteli nebo při romantické večeři na terase: Osvětlovací systém EasyDeck® šarmantním způsobem tyto vzácné okamžiky doplňuje. LED osvětlovací prostředky umožňují oživit terasu každé velikosti světly. Využívejte svou terasu v každé denní době!

- // 24 V DC IP67
- // Snadná montáž
- // Stmívatelné pomocí radiového ručního vysílače
- // Rozmanité možnosti rozšíření pro radiové ovládání
- // Individuální možnosti ovládání
- // Oblast použití: soukromá a komerční
- // Materiál: **Bodové žárovky z ušlechtilé oceli**


Přehled prken

S mnoha fasetami a neustále znovu a znovu překvapující – jako příroda – jsou také podlahová prkna a desky EasyDeck®. Teplé, decentní barvy vytvářejí jedinečný charakter pohody a rozmanité struktury přinášejí na Vaši terasu živost a autentické detaily. Trvanlivý přírodní dřevěný materiál, odolný a silný proti venkovním vlivům, dlouhodobě zvyšuje hodnotu Vaší terasy až do doby, kdy je vrácen do výrobního procesu a začne jeho nový životní cyklus.


Podlahové prkno Dolomit 16



Podlahové prkno Glacier 16

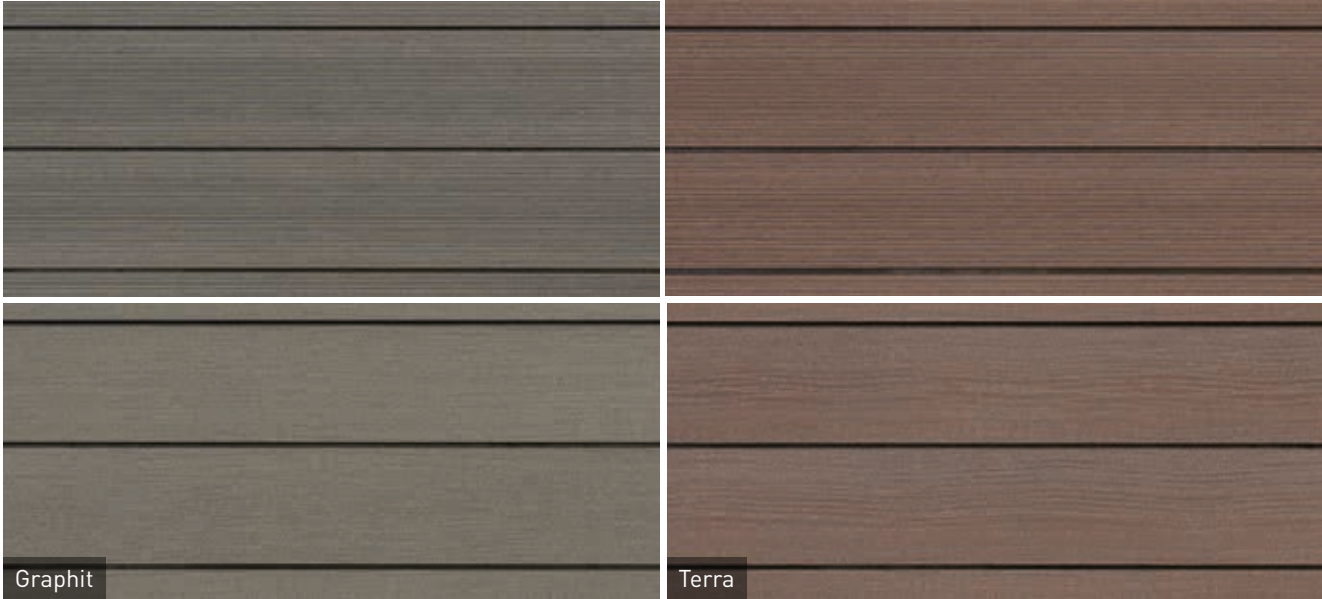


Podlahové prkno Trend 16

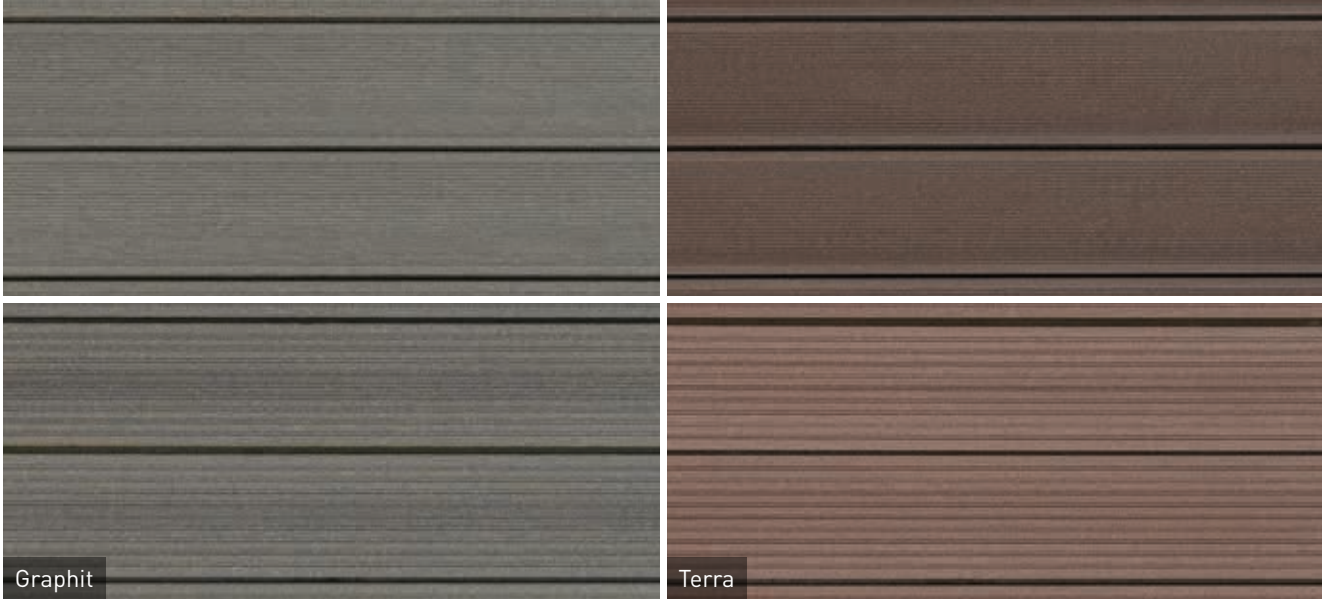

Podlahové prkno Trend 19



Podlahové prkno Dolomit 19

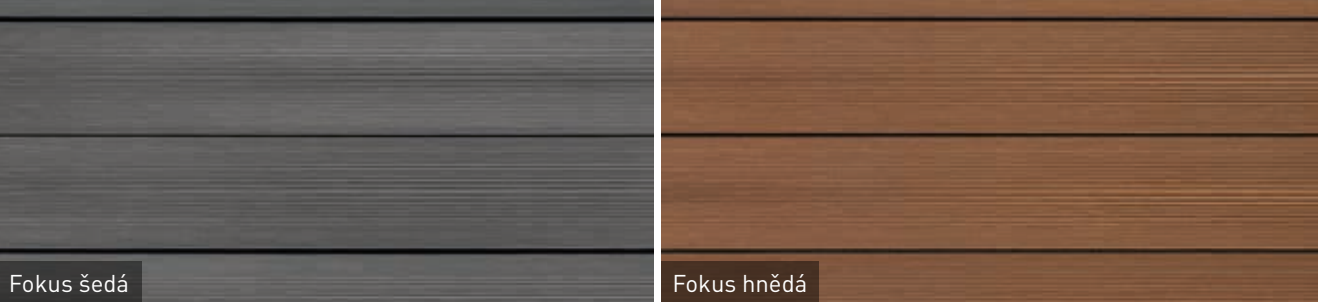

Podlahové prkno Trend 25



Podlahová deska Dolomit 19



Jednoduchá montáž



Od přírody silné.
Jednoduché při stavbě.

Jednoduchá montáž pro všechny druhy staveb

Chceme, abyste ze své nové terasy měli dlouho užitek. Abyste mohli uplatňovat naši záruku, používejte výhradně originální díly EasyDeck® a dodržujte naše doporučení pro zpracování.

U speciálních konstrukcí, které se od těchto doporučení pro zpracování, resp. od online plánovače liší, je pro zachování možného záručního nároku zapotřebí dohoda s výrobcem a získání příslušného schválení.


Aby stavba proběhla úplně hladce

- // Zabraňte styku konstrukčních prvků se zemí.
- // Dbejte na pevný, nosný podklad. Pro aplikace, které vyžadují schválení stavebního dozoru, je zapotřebí staticky dostatečně dimenzovaný nosný podstavec zabezpečený proti proboření jako podklad pro prkna EasyDeck®, resp. spodní konstrukce.
- // Otvory musíte předvrtat tak, aby upevňovaný díl byl o 2 mm větší a fixační vyvrtaný otvor o 1 mm (metrické šrouby: 0,5 mm) menší než průměr šroubů.
- // Berte v úvahu minimální vzdálenosti dilatačních spár, aby se konstrukce mohla případně volně rozpínat a aby bylo zaručeno dostatečné spodní větrání.
- // Při nařezání prken po délce může dojít k deformaci prken.
- // Terasu při stavbě neupínejte a neukotvujte.
- // Vzdálenost prken od všech pevných dílů: 20 mm

- // Nezaplňujte dutiny mezi šterkovým podložím a prvky spodních konstrukcí.
- // Doporučený minimální sklon: 2 % v podélném směru prken.
- // Maximální přesah prken přes poslední spodní konstrukci: 50 mm
- // Při montáži berte ohled na výrobně podmíněné rozměrové tolerance délky, šířky a tloušťky a ještě jednou překontrolujte rozměry na stavbě.
- // Prkna je nutno kolmo oříznout a následně srazit hrany.

Jednoduše dodržujte směr pokládání

Abyste docílili homogenního působení povrchu, pokládejte všechna prkna ve stejném směru. Ten je vyznačený šipkou v drážce prkna, popř. na etiketě prkna. Promíchejte před položením prkna. Mírné barevné rozdíly prken tak budou moci zvýraznit přírodní vzhled.

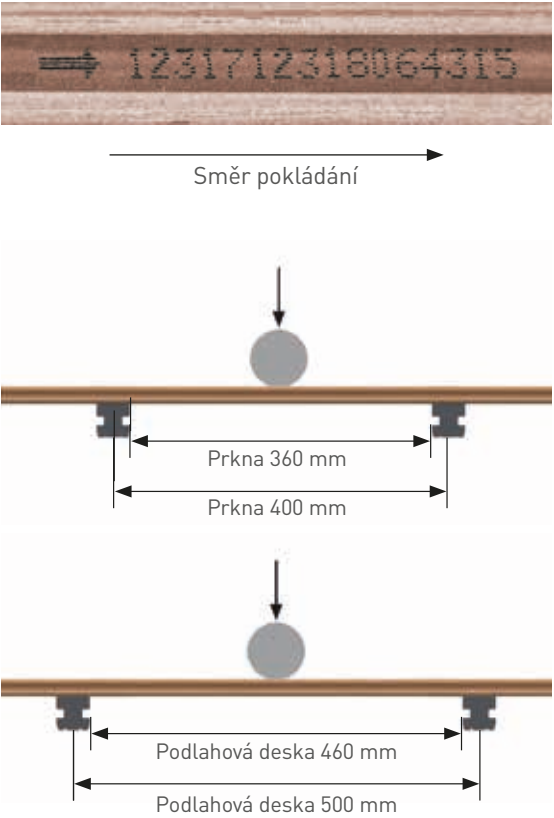

Mechanické vlastnosti

Tříbodový ohyb	Prkna	Podlahová deska
Rozpětí opěr:	360 mm	460 mm
Rychlost kontroly:	20 mm/min	20 mm/min
Nosnost:	3.200 N*	3.200 N*

* 3200 N odpovídá ≈ 320 kg/prkno při maximální vzdálenosti spodní konstrukce 400 mm (prkna) a 500 mm (podlahová deska).

Výrobně podmíněné rozměrové tolerance

	Specifikace	Toleranční pole	Rozměr	Měřicí bod	Přípustná změna rozměrů po nasáknutí* Garantované hodnoty	Poznámka
Délka profilu	3000 / 4000 / 5000 mm	± 0,0/+ 10,0 mm	Délka	Maximální hodnota	Délka prkna 3000 mm ≤ 9,0 mm Délka prkna 4000 mm ≤ 12,0 mm (≤ 3 mm/m) Délka prkna 5000 mm ≤ 15,0 mm	vzdálenost min. 20 mm od pevných dílů
Šířka profilu	130 / 138 / 163 / 193 / 245 mm	- 2,0/+ 1,0 mm	Šířka max. 245 mm	Střed prkna	max. ≤ 1,2 mm	
Tloušťka profilu	16 / 19 / 25 mm	- 1,0/+ 1,0 mm	Šířka max. 19 mm	Střed prkna	max. ≤ 0,5 mm	

* při působení venkovních povětrnostních vlivů a stavbě podle návodu

Jednoduché zpracování



Jednoduše nařežte.
Jednoduše vyvrtejte.
Jednoduše zbruste.

Jednoduché zpracování materiálu

Vyvinuli jsme materiál, který je nanejvýš odolný a vyžaduje pouze jednoduchou údržbu. Díky vlastnostem materiálu je možné zpracovávat výrobky stejně snadno jako dřevo. Ať řežete, vrtáte nebo brousíte – měníte materiál tak, jak Vás zrovna napadne, nebo jak to právě vyžaduje situace.

Přehled výrobků pro montáž s betonovými obrubníky



Konstrukční nosník
40 x 40 mm



Upevňovací šroub
pro spodní okraj
7,5 x 92 mm



Spojovací patka



Gumová podložka
100 x 60 x 20 mm
100 x 60 x 10 mm
100 x 60 x 3 mm



Zajišťovací svorka
(jednodílná)



Okrajová svorka
(dvoudílná)



Drážkový můstek



Klip a okrajový klip vč. šroubů



Distanční upínadlo pro
vytvoření spáry na čelní
straně (5 mm/8 mm)



Aretační upínadlo pro výško-
vou aretaci styčných spár u
polovazby (spára 5 mm) pro
podlahovou desku



Pojistná páska
samolepicí



Upevňovací šroub
M8 x 80 mm pro
zakončovací lištu



Šroub M6 x 40 mm k
sešroubování krátkých
kusů prken




Zakončovací lišta
Hnědá, šedá
3000 x 17 x 60 mm




Zakončovací lišta
Terra, Graphit
3000 x 17 x 60 mm



Zakončovací lišta
Umbra, Titan
3000 x 17 x 60 mm

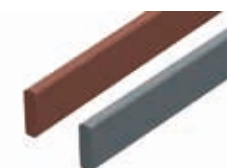

Zakončovací lišta
Fokus hnědá, Fokus šedá
3000 x 17 x 60 mm

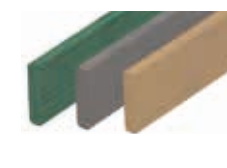

Zakončovací lišta POWOLIT
Jade, Platin, Ecrú
2395 x 17 x 72 mm

Další výrobky pro montáž se systémem ConStep




Upínací deska
ConStep



Dvojité upínadlo
ConStep



Jednoduché
upínadlo ConStep

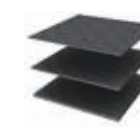

Gumová podložka
ConStep
300 x 300 x 10 mm
300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm




Děrovaná páska



Montážní
patka ConStep

Montáž na betonové obrubníky

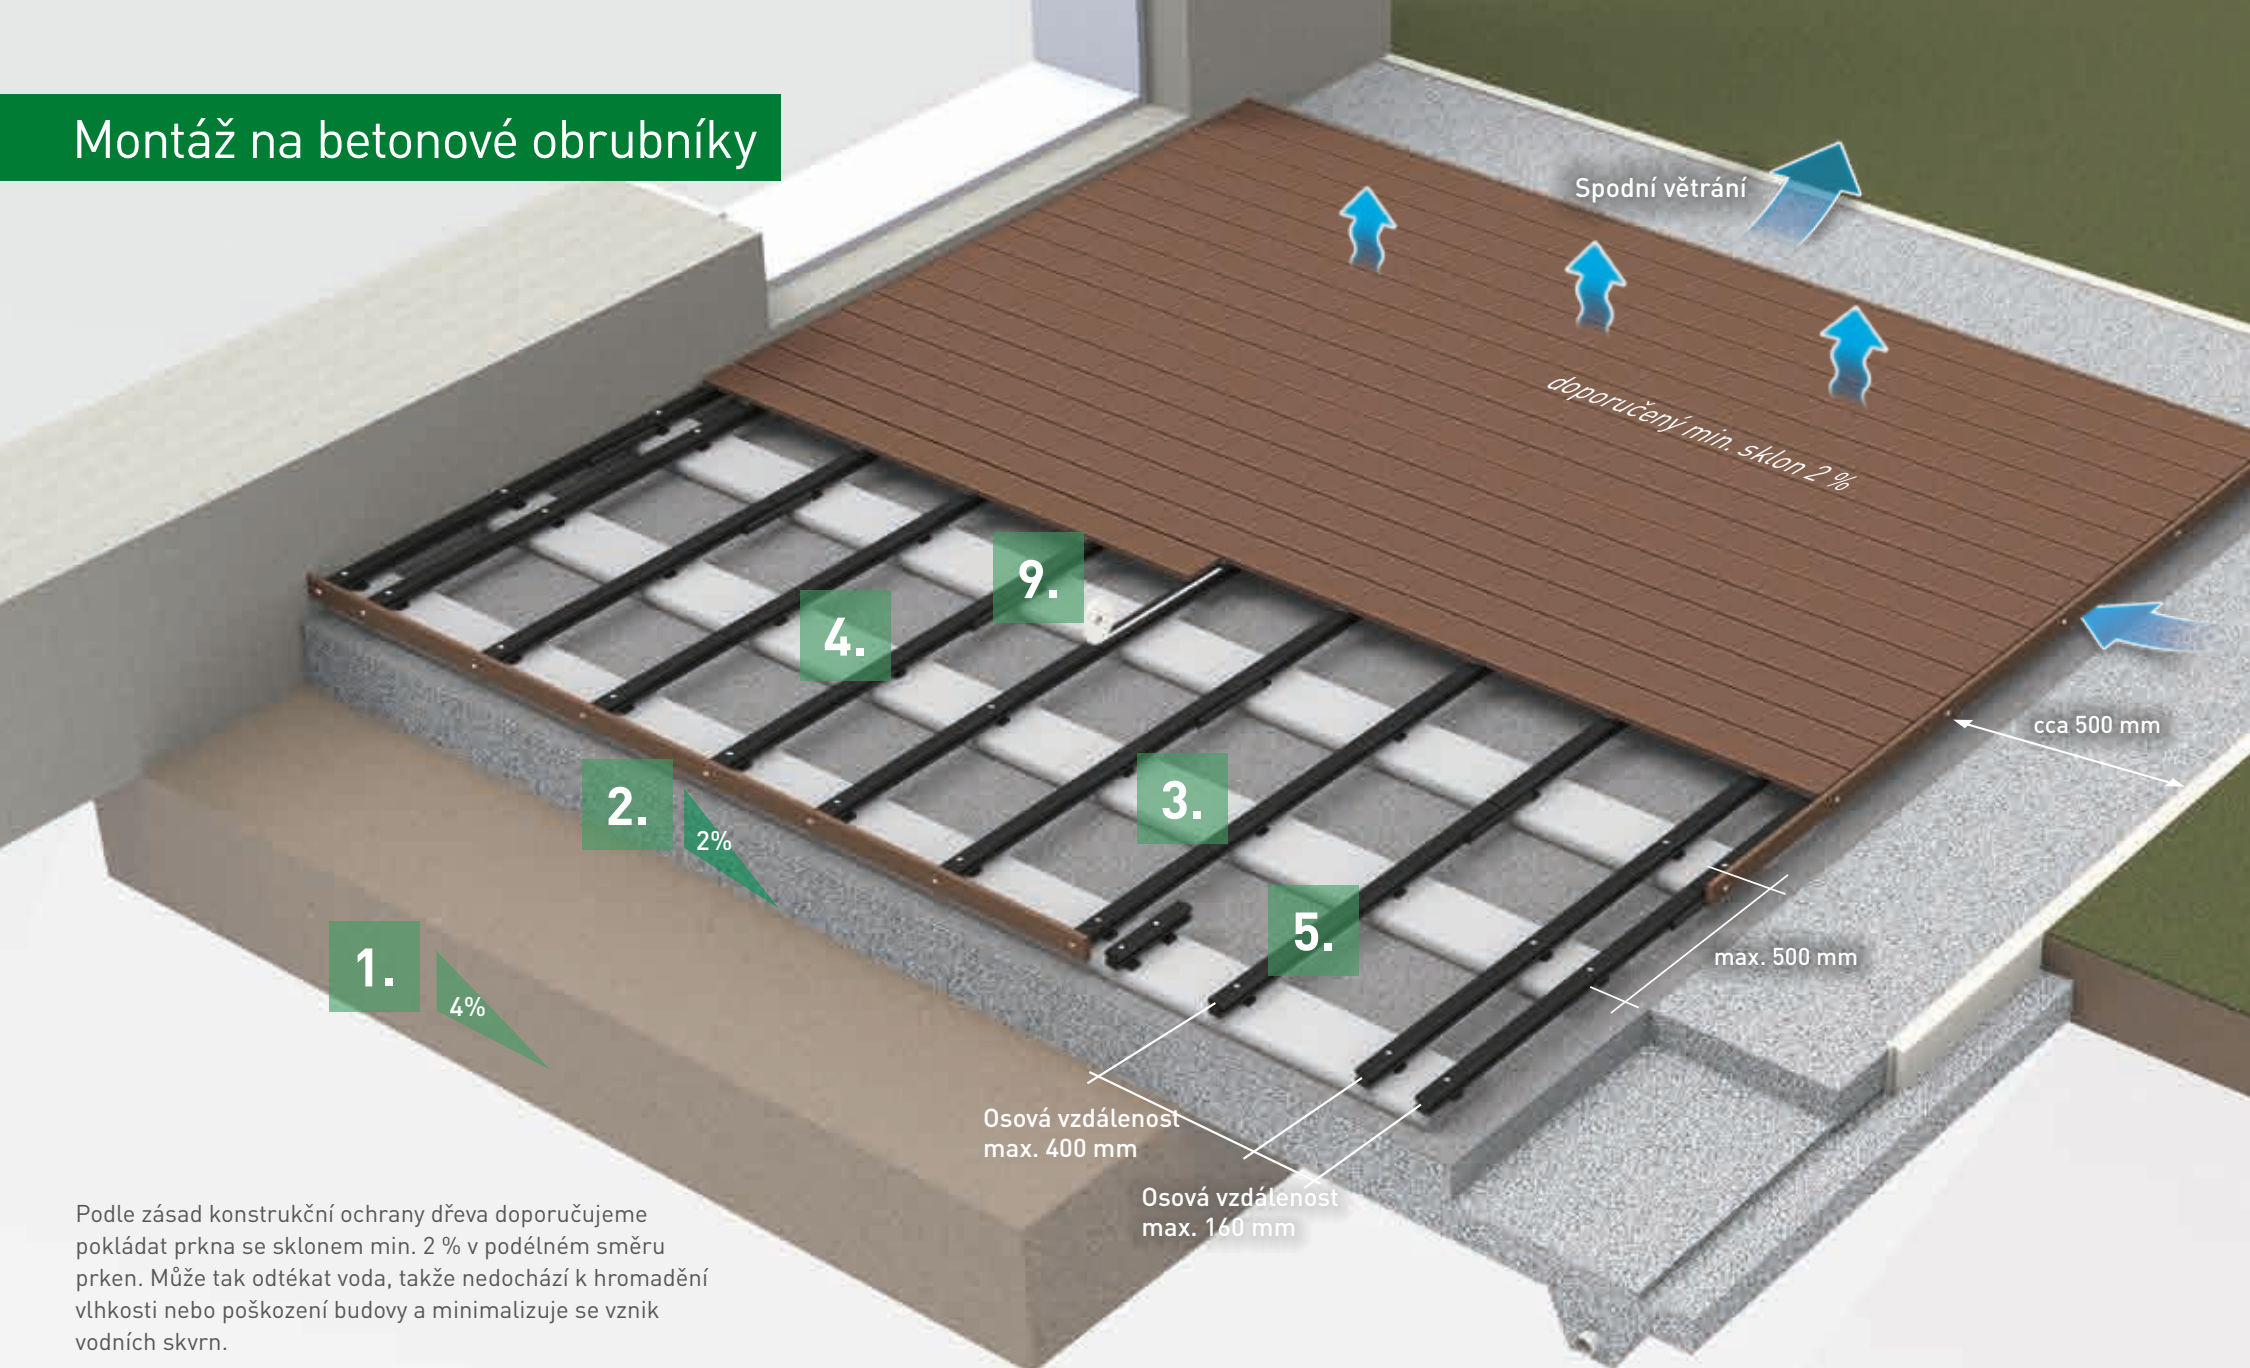

Podle zásad konstrukční ochrany dřeva doporučujeme pokládat prkna se sklonem min. 2 % v podélném směru prken. Může tak odtékat voda, takže nedochází k hromadění vlhkosti nebo poškození budovy a minimalizuje se vznik vodních skvrn.

Příprava podkladu

1. Vytvořte podloží se sklonem 4 %.
2. Vytvořte štěrkové lože (včetně drenáže) po obvodu o 500 mm větší než terasa, se sklonem 2 %. Vyrovnějte štěrkové lože drobnou drtí se sklonem 2 %

Montáž spodní konstrukce

3. Položte na štěrkové lože se sklonem betonové obrubníky (100 x 25 x 5 cm) v osové vzdálenosti 500 mm.
4. Rovnoměrně rozložte konstrukční nosníky (40 x 40 mm) příčně k betonovým obrubníkům (drážka dole), na čelní straně dodržujte přesah 50 mm (viz detail 8). Sešroubujte konstrukční nosníky na začátku, uprostřed a na konci prkna, stejně jako boční dosedací body konstrukčních nosníků s betonovými deskami. Na začátku a na konci umístěte vždy dva nosníky (osový rozměr 160 mm). Vložte pod konstrukční nosníky gumové podložky 10 mm, případně vyrovnejte rozdíly sklonu dalšími gumovými podložkami.








5. U teras o šířce přes 3 m je nutné uspořádat spáry konstrukčních nosníků vždy navzájem posunutě.
6. Zkraťte spojovací patku na 250 mm, aby se navzájem spojily spáry nosníků, a na jedné straně přišroubujte (vzdálenost spár 10 mm). Spojovací patka umožňuje stavět terasy větší než 12 x 12 m bez stavební dilatační spáry.
7. Vyřízněte spojovací patku pro pozdější montáž zakončovací lišty v oblasti šroubového spoje 20 mm širokou a 10 mm hlubokou.
8. U teras o velikosti s délkou prken přes 3 m upevněte v prostoru styčné spáry prken s hladkými hranami přídavný kus konstrukčního nosníku.
9. Nalepte na prostřední konstrukční nosník pojistnou pásku.

Montáž prken s klipem

10. Uсадte na čelním začátku konstrukčního nosníku slícovaný okrajový klip, předvrtějte 3 mm a volně zafixujte šroubem (zatím neutahujte).
11. Nasuňte první prkno k umístěnému okrajovému klipu. Použijte klip pro následující prkna, předvrtějte 3 mm a volně uchyťte přiloženými šrouby na konstrukčním nosníku. Následně přisuňte další prkno z protější strany tak aby klip vodorovně doléhal. Po položení asi 5 prken dotáhněte klip na střední utahovací moment. Opakujte až po předposlední prkno.
12. Po předposledním prknu určete šířku potřebnou pro poslední prkno a zkraťte konstrukční nosníky tak, aby byly slícované. Konstrukční nosník musí přesahovat 10 mm přes okraj posledního prkna, aby bylo možné použít okrajový klip jako upevňovací zakončení.
13. Uсадte poslední prkno a zafixujte okrajovým klipem. Předvrtějte šroub pro okrajový klip a zašroubujte se středním utahovacím momentem.

Montáž zakončovacích lišt

14. Předvrtějte zakončovací lištu na čelní straně náležitě ke konstrukčnímu nosníku (o 0,5 mm menší) a přišroubujte upevňovacím šroubem M8 x 80. U styčné spáry postupujte, jak je znázorněno v detailu 8.
15. Namontujte zakončovací lištu pomocí upevňovacího šroubu M8 x 80 paralelně s konstrukčním nosníkem. Šroubové spoje max. 60 mm od konců a max. 500 mm od sebe navzájem. Styčná spára zakončovací lišty pojme styčnou spáru spodní konstrukce.
16. Kolmo zkraťte prkna na čelní straně v okrajové oblasti s přesahem 15 mm. Srazeťte rezné hrany. Maximální přesah prken 50 mm.

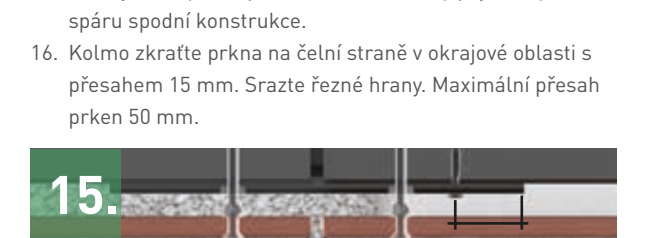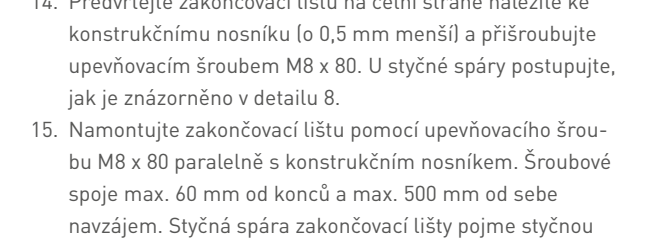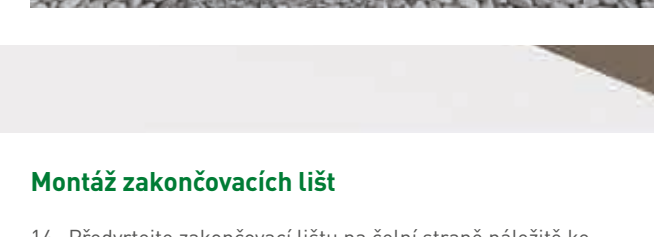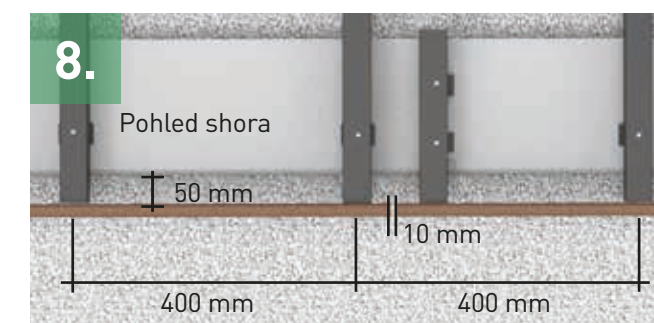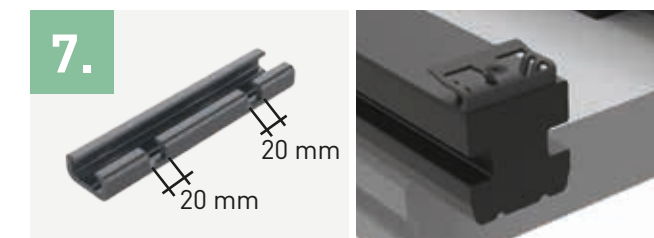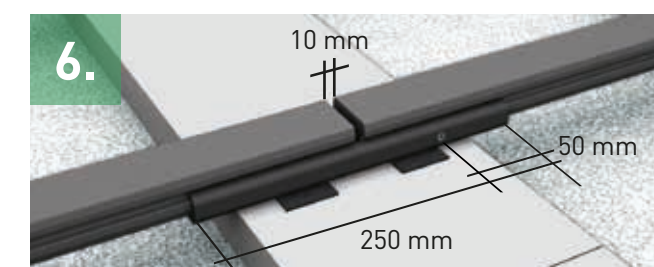

Montáž se systémem ConStep

Nejlepší spodní konstrukci pro Vaši terasu EasyDeck® tvoří náš dobře promyšlený systém ConStep. Součástí systému přesvědčují nízkou hmotností, proměnlivými výškami stavby a jednoduchým pokládáním. Do desek ConStep se zaklapávají jednoduchá a dvojitá upínadla, která tvoří patku pro doléhající konstrukční nosníky.

Jednoduchá realizace proměnlivých výšek stavby

S naším patentovaným zaklapávacím systémem ConStep je možné úplně jednoduše po stupních realizovat výšky staveb mezi 98 a 143 mm.





Příprava podkladu

1. Vytvořte podloží se sklonem 4 %.
2. Vytvořte štěrkové lože (včetně drenáže) po obvodu o 500 mm větší než terasa, se sklonem 2 %.


Vyrovnejte štěrkové lože drobnou drtí se sklonem 2 %.

Montáž desek ConStep

3. Zaklapněte do všech upínacích desek ConStep jednotlivá a dvojitá upínadla ve stejném výškovém nastavení.
4. Umístěte desku ConStep s dvojitým upínadlem ve vzdálenosti 80 mm ode zdi domu a maximálně 500 mm ve slícování s další deskou ConStep s dvojitým upínadlem.
5. Umístěte desku ConStep s jednoduchým upínadlem v osové vzdálenosti max. 400 mm do další řady.
6. Konec terasy opět zakončete dvojitým upínadlem ConStep. Zaklapněte spodní konstrukci.
7. Minimalizujte přesahy. Otočte přitom podle potřeby desku ConStep.
8. Vyztužte celou spodní konstrukci křížem děrovanou páskou pomocí montážní patky ConStep.

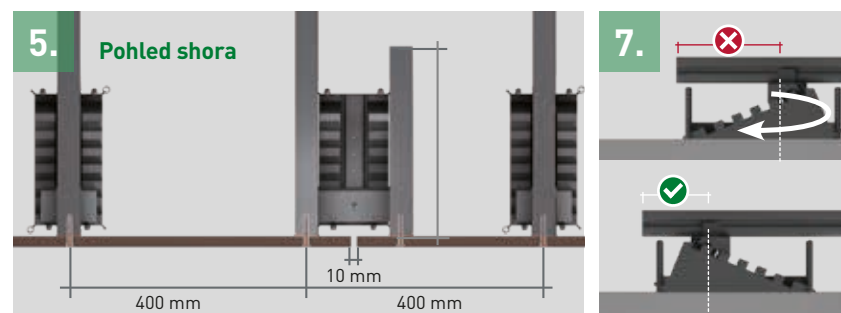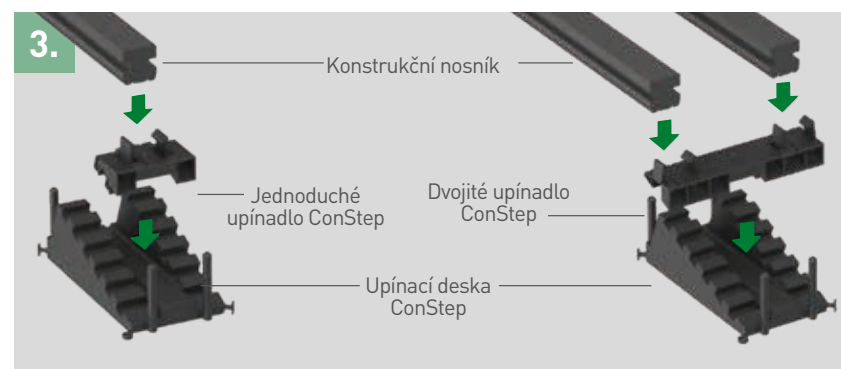

Pokračujte montáží betonového obrubníku spodní konstrukce, bod 4 až 9 na straně 28.

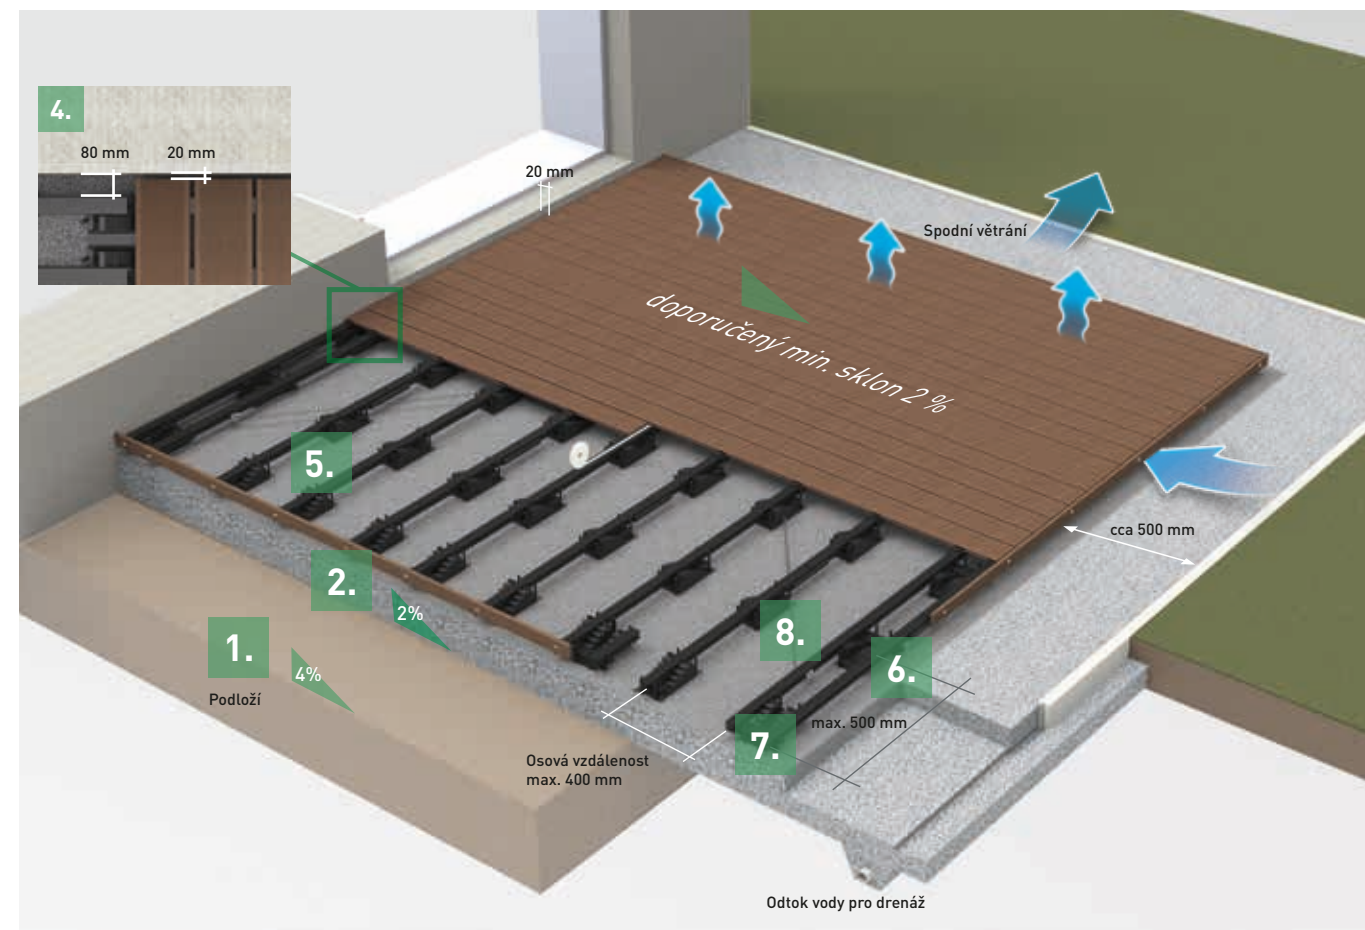

Montáž prken se zajišťovací svorkou

09. Nařežte konstrukční nosníky na straně, z které budete pokládat prkna, ve vzdálenosti 12 mm od okraje, 5 mm hluboké a 2 mm široké. Umístěte do této drážky okrajovou svorku a pomocí kleští spojte s konstrukčním nosníkem a zatlačte prkno do okrajové svorky.
10. Nasadte zajišťovací svorku na konstrukční nosník, pomocí kleští zajistěte a zasuňte do drážky prkna. Areťujte zajišťovací svorku v každé 3. řadě prken přiloženým šroubem na konstrukčním nosníku.
11. Po předposledním prknu určete šířku potřebnou pro poslední prkno a odřízněte konstrukční nosníky tak, aby byly slícované. Mějte přitom na paměti, že konstrukční nosník musí přecházet 12 mm k poslednímu prknu (pro upevnění okrajové svorky).




Montáž zakončovacích lišt viz body 14 a 15 u montáže s betonovým obrubníkem

Montáž v lodní vazbě s dvojitými nosníky spodní konstrukce


Montáž na příkladu dvojitého upínadla ConStep

Vzdálenost prken na čelní straně min. 8 mm, u podlahové desky 5 mm. Pro optimální vytvoření spár používejte distanční upínadlo. Na styku dvou prken použijte po jednom konstrukčním nosníku na začátku a na konci prkna, nedorážejte ke konstrukčnímu nosníku.

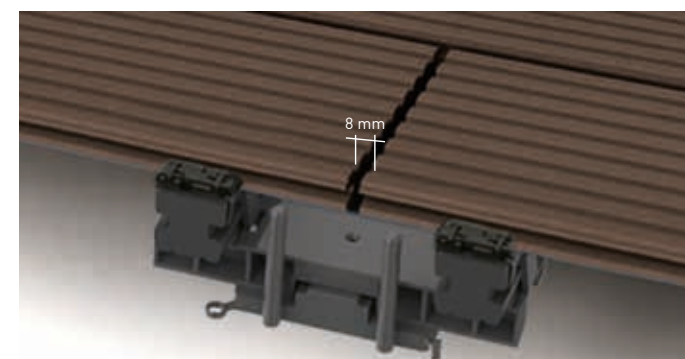

Montáž podlahových desek Dolomit v polovazbě na příkladu betonového obrubníku

Montáž podlahové desky Dolomit v polovazbě může být provedena jak se systémem ConStep, tak na betonových obrubnicích, pokud jsou dodrženy osová vzdálenosti konstrukčních nosníků. Doporučený minimální sklon pro zajištění odtoku vody a bránění hromadění vlhkosti je rovněž 2 % v podélném směru desek. **Pro přesné vytvoření spár používejte vždy distanční upínadlo a aretační upínadlo.**

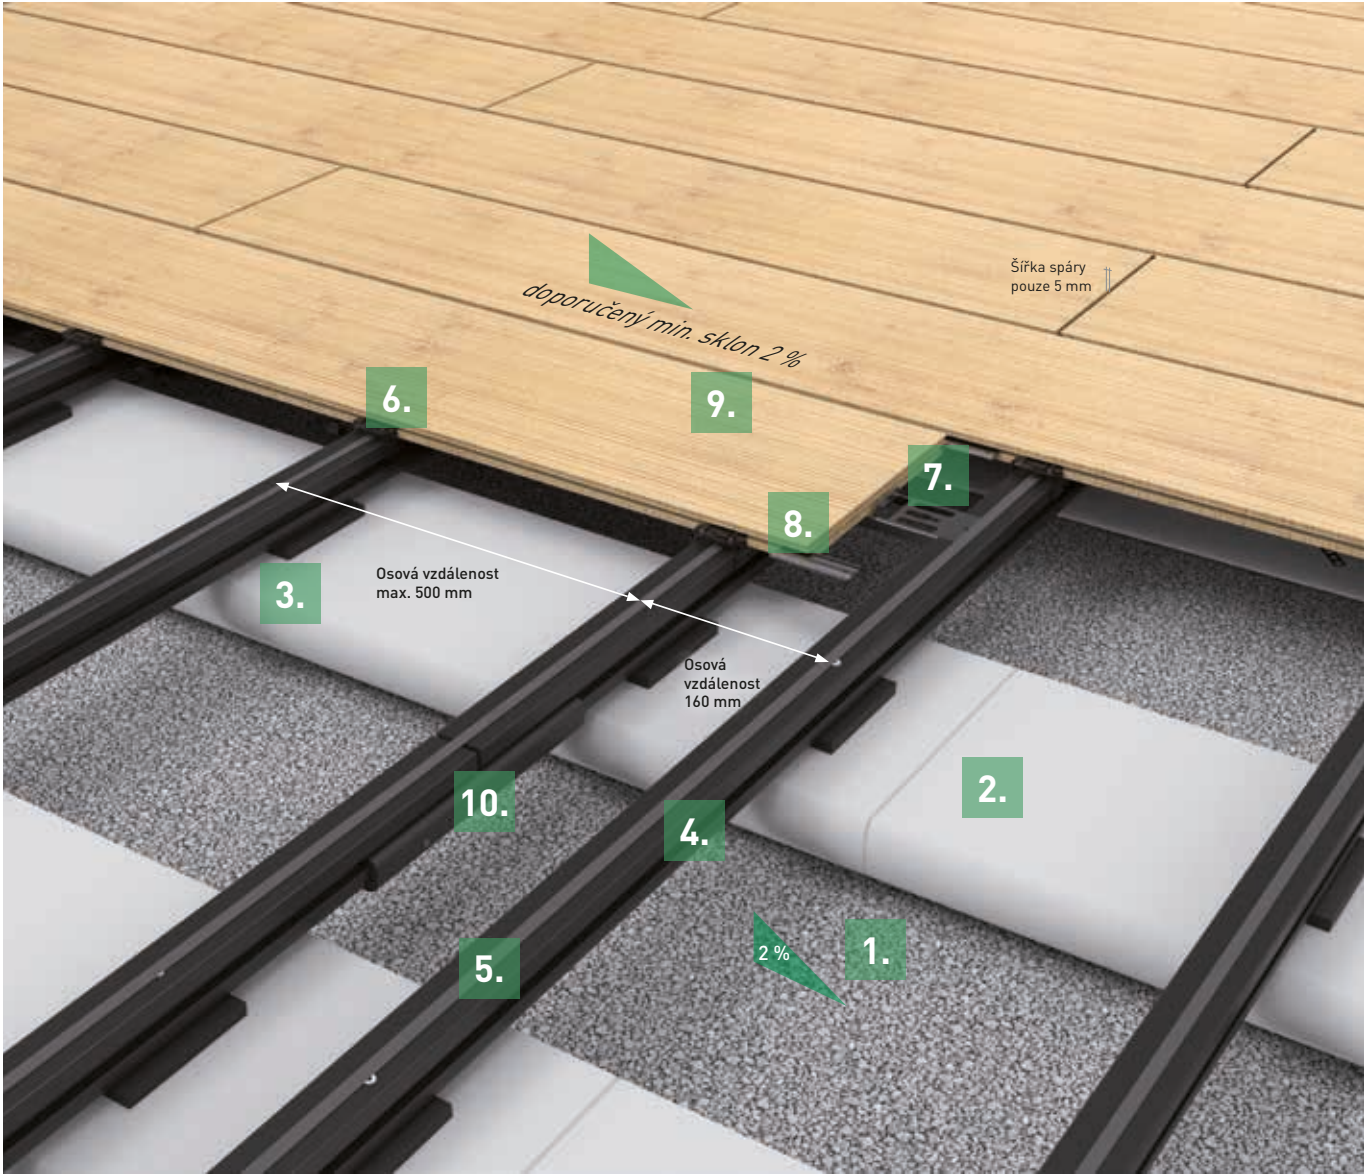

- | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Pískové nebo štěrkové lože | 3. Gumová podložka | 5. Pojistná páska | 7. Distanční upínadlo | 9. Podlahová deska Dolomit |
| 2. Betonový obrubník | 4. Konstrukční nosník | 6. Upevňovací svorka | 8. Aretační upínadlo | 10. Spojovací patka |

Jednoduchá péče o terasu

Pravidelná údržba minimalizuje trvalé usazeniny, jako jsou pyl, prach nebo organické látky. Doporučujeme terasu nejméně 2x ročně (a v případě potřeby i častěji) důkladně vyčistit. Venkovní teplota přitom musí být nejméně 15 °C. Při čištění postupujte takto:

1. Zameťte z podlahy terasy suché, volné nečistoty.
2. Dostatečně navlhčete podlahu terasy vodou a nechte nejméně 15 minut vlhkou.
3. Vyčistěte podlahu terasy tvrdým kartáčem nebo rejžákem.
Při vysoké potřebě čištění pracujte navíc s plošným čisticím zařízením s rotujícím kartáčem.
4. Důkladně opláchněte čistou vodou z vodovodu a setřete na vlhko.



Jednoduše pravá přírodní vlákna
Vzhledem k použití přírodní suroviny se mohou v malých množstvích vyskytovat příměsi lýka a přírodních vláken. Při normálním používání terasy tyto příměsi časem do značné míry zmizí. Budete-li je vnímat jako rušivé, můžete je odstranit také mechanicky. Nedojde přitom k poškození výrobku.



Jednoduše vyčistěte vodou
Počasí, jak známo, nelze ovlivnit. Přirozeným důsledkem jsou kaluže vody při srážkách nebo louže s usazeninami prachu. Ty se vyskytují obzvláště často v přechodovém prostoru zastřešení nebo na volných plochách. Kalužím bohužel nelze úplně zabránit – ale velice snadno se odstraňují čistou vodou! Pravidelné čištění a údržba ploch působí preventivně proti novým vodním skvrnám a omezuje tak časem jejich výskyt.



Jednoduše počkejte
Na Vaší terase to žije – a to je dobře! Nedělejte si žádné starosti se stopami používání nebo takzvaným „ohlazením“ od nábytku. Díky povětrnostním vlivům stopy používání na povrchu prken zpravidla opět zmizí. Můžete se tedy úplně pohodlně usadit! A kdybyste chtěli přeci jen něco dělat, pamatujte na pravidelné čištění terasy. Tak vznikají méně viditelné stopy používání.




Profil s šarmem!

EasyDeck®

Kosočtvercový profil

masivní 20,5 x 81 mm,
ve dvou barvách, délka 4200 mm,
vzdálenost spár od 5 mm



Barva:
Fokus čokoládová černá

Barva:
Fokus šedá

Příslušenství výrobků



Svorka z ušlechtilé oceli

Montáž kosočtvercového profilu viz:
www.easydeck.de/de/downloads

Masivní kosočtvercový profil s atraktivními barevnými přechody pro stylové obložení

S kosočtvercovými profily můžete realizovat ve venkovním prostoru vkusné dřevěné obklady. Masivní profily v přírodních barvách Fokus šedá a Fokus čokoládová černá ohromují atraktivními přechody barev a dovedně se začleňují do každého prostředí. Upevnění lze provést jak viditelně pomocí šroubů, tak neviditelně klipem z ušlechtilé oceli. Podle potřeby je možné montovat kosočtvercové profily v systému s více poli s osovou vzdáleností max. 80 cm nebo v systému s jedním polem s max. 60 cm.

- // Povrch: s prostupováním barev, matovaný, po jedné straně s dřevovým paprskem
- // Jednostranné pokládání, viditelné přišroubování, nebo neviditelné upevnění svorkou
- // Vzdálenost spár od 5 mm
- // Stálost barev
- // Žádné nebezpečné úlomky
- // Masivní a probarvené
- // Trvanlivé
- // Materiál: GCC – POWOLIT








Ohraničení na úrovni!

EasyDeck®

Pohledový
ochranný plot

Blickfang s paždíky z GCC

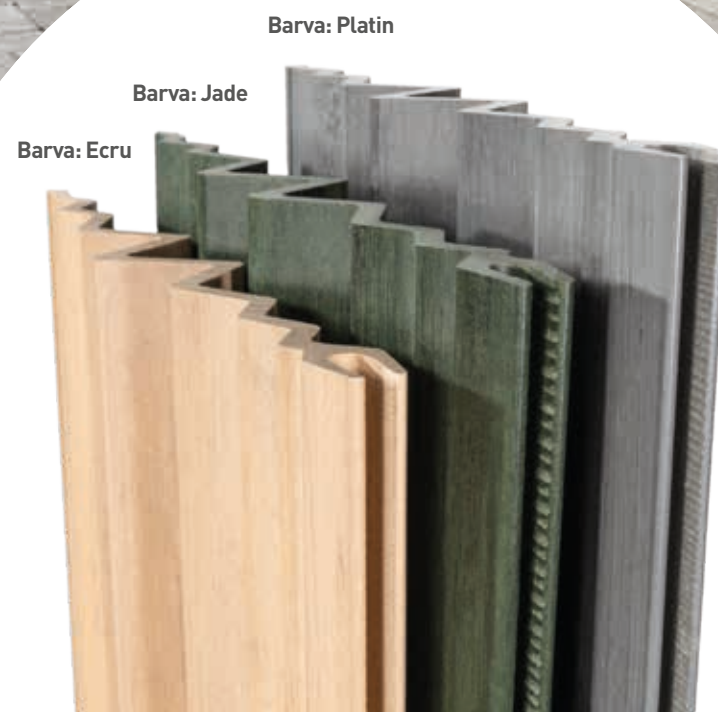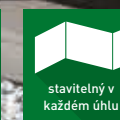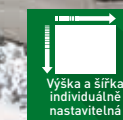

Barva: Platin

Barva: Jade

Barva: Ecu



Ecu Jade Platin

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*

Silná pohledová ochrana se skládanými panely

Chcete-li si užívat soukromého prostoru a přitom na sebe upozorňovat, podaří se Vám to určitě s pohledovým ochranným plotem Blickfang. Jeho mimořádný vzhled s mramorovanými skládanými panely padne okamžitě do oka. Materiál je stálobarevný a odpuzuje špínu – panely se čistí díky svislému postavení a působení povětrnostních vlivů samy od sebe. Dále je možné vhodně zabudovat dveře a vrata a bez problémů zvládnout stoupání nebo úhly všeho druhu. Naše sloupky jsou navíc velmi trvanlivé – garantujeme Vám 25 let proti rozkladu v zemi. Stručně: Dokonalá možnost ohraničení pro Vaši zahradu!

// Povrch: mramorovaný a skládaný
// Rozměry: 35 x 270 mm a tloušťka: 6 mm
// Délka: 160,2 cm nebo 210 cm**
// Prefabrikace na objednávku
// Vhodné dveře a vrata k dispozici
// Stálobarevné a odpuzující špínu
// Masivní a probarvené
// Trvanlivé
// Materiál: **GCC – POWOLIT**

Pohledový ochranný plot Blickfang s paždíky z GCC v barvě Jade




** pro stavbu, která sleduje terén

Užívejte si soukromého prostoru!

EasyDeck®

Pohledový
ochranný plot

Blickfang s paždíky z ušlechtilé oceli

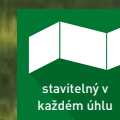

STOUPÁNÍ AŽ 10 %
BEZ ŠIKMÉHO ŘEZU

Moderní paždíky z ušlechtilé oceli v praktické sestavě plotu

Žádný pozemek není stejný jako druhý. Pozemek může být charakterizovaný různými podklady, stoupáním, úhly nebo jinými atributy. Abychom Vám usnadnili stavbu, vyvinuli jsme sestavu plotu s paždíky z ušlechtilé oceli. Je tak možné vyrovnávat stoupání až 10 % bez příčných řezů na panelech. Paždíky z ušlechtilé oceli se rychle montují a působí díky kombinaci materiálů moderně a elegantně.

// Sestava plotu s paždíky z ušlechtilé oceli obsahuje:
2 paždíky z ušlechtilé oceli vč. upevnění sloupků, 1
vkládací lišta, 7 panelů vč. šroubů a příslušenství
// Sloupky se kupují zvlášť
// Možnost vyrovnání stoupání až 10 % bez šikmých
řezů na panelech
// Sleduje terén
// Materiál: **GCC-POWOLIT s ušlechtilou ocelí**






Hej, sup plot!

EasyDeck®

Paždíkový plot

Atraktivní

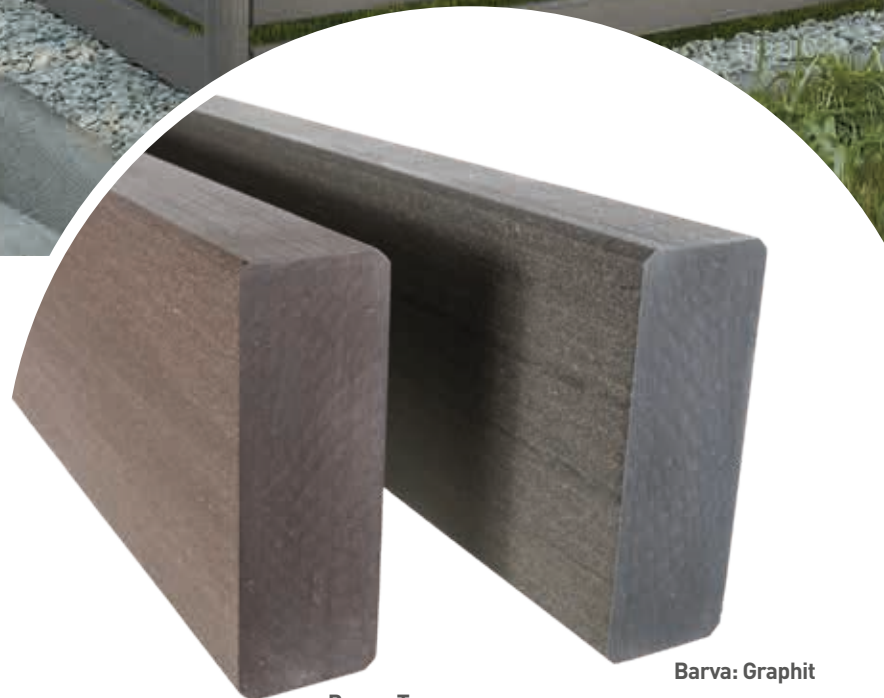

Barva: Terra

Barva: Graphit

po položení

po 1–2 měsících*

po 6–8 měsících*



Terra

Graphit

Klasický plot s masivními paždíky

S paždíkovým plotem EasyDeck® zhodnotíte svou zahradu dekorativním ohraničením z inovativního materiálu. Přizpůsobte ho potřebám své zahrady: Díky flexibilně použitelným spojovacím prvkům je možné montovat masivní paždíky různým způsobem a v různých výškách. Vhodné dveře a vrata jsou k dispozici jako doplněk vzhledu! Díky pevnému ukotvení sloupků se základem je paždíkový plot vyzbrojený pro každé počasí. A nejen to: Celých 25 let si nemusíte dělat žádné starosti s rozkladem sloupků v zemi – to slibuje naše záruka!

// Tvar: obdélníkový, zaoblený
// Rozměry: 40 x 112 mm
// Délka: 178,6 cm nebo 360 cm**
// Prefabrikace na objednávku
// Vhodné dveře a vrata k dispozici
// Stálost barev
// Masivní a probarvené
// Trvanlivé
// Materiál: **GCC**

Obrázek ukazuje paždíkový plot EasyDeck® v barvě Graphit

** pro stavbu, která sleduje terén

Jednoduše myšleno za roh. Jednoduše proměnlivé.

**PREFABRIKACE NA
OBJEDNÁVKU**

Jednoduchá montáž pro všechny varianty plotů

Tento stavební návod EasyDeck® tvoří základ pro všechny montážní varianty plotu. Abyste mohli uplatňovat naši záruku, používejte výhradně originální výrobky EasyDeck® a dodržujte jednoduše naše doporučení pro zpracování.


Ploty EasyDeck® si můžete pomocí online plánovače upravovat podle vlastních představ. Aby Vám šla montáž rychle od ruky, prefabrikujeme pro Vás na přání všechny prvky. Odpadá tak časově náročné předvrtávání potřebných otvorů nebo upravování u šikmých polí a můžete se okamžitě pustit do montáže! Naplánujte si svůj individuální plot jednoduše na: planer.easydeck.de/blickfang/en

Aby stavba proběhla úplně hladce

- // Pro montáž pomocí šroubování na základní desce používejte výhradně sloupek o délce 2,20 m. Celková výška stavby (od horního okraje podlahy po horní okraj sloupků) nesmí překročit 2 m. Pozor: Vyšší stavby neodpovídají statickým požadavkům.
- // Otvory musíte předvrtat o 0,5 mm menší než průměr šroubu. Otvory pro spojky paždíků zapusťte, aby bylo zaručeno plné dosednutí. Dodržujte vzdálenost vrtaných otvorů od okraje min. 10 mm.
- // Při montáži sloupků a paždíků dbejte na vzdálenost 12 mm, aby se konstrukce případně mohla volně rozpínat.

Stavba, která sleduje terén


Stoupání na pozemku? Pro pohledovou ochranu EasyDeck® nebo paždíkový plot EasyDeck® žádný problém. Systémové velikosti konstrukcí EasyDeck® lze jednoduše montovat na stoupání až 3 %. Pro stoupání až 10 % použijte speciální délky nebo sestavu **plotu s paždíky z ušlechtilé oceli**. Větší výškové rozdíly v terénu je možné upravovat individuálně **diagonálními řezy na paždíku a prvku**.

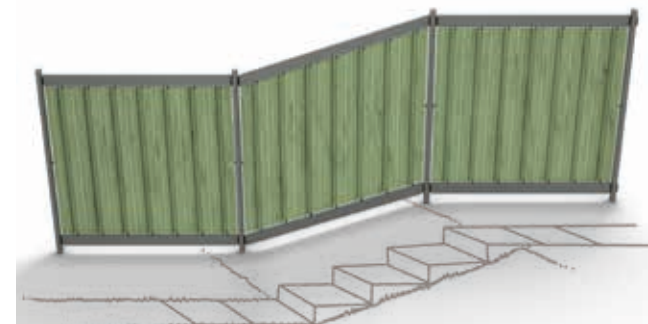

- // Úplné zaskočení spojek paždíků při konečné montáži zaručuje plnou stabilitu.
- // Při montáži berte ohled na tolerance délky, šířky a tloušťky podmíněné montáží a výrobou a ještě jednou překontrolujte rozměry na stavbě.

Úhlová stavba


Díky oválnému tvaru sloupků EasyDeck® a inovativním spojkám paždíků je možné umístit paždíkový plot a pohledovou ochranu v libovolném úhlu.

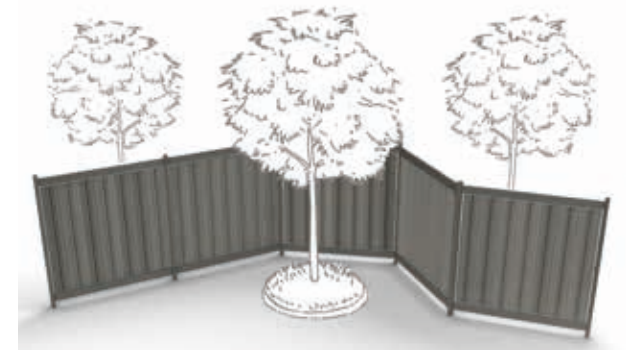

Možnosti ukotvení


Sloupky EasyDeck® mají dlouhou životnost – i při zabudování do země. Poskytujeme Vám 25 let záruku proti rozkladu! Máte na výběr, jestli chcete sloupky přednostně zabetonovat nebo namontovat na základové desky.

Jednoduché zabetonování sloupků

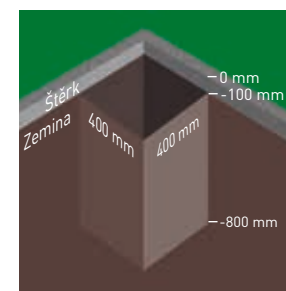


Vykopejte všechny základové díry (400 x 400 x 800 mm).


Jednoduché zabetonování sloupků

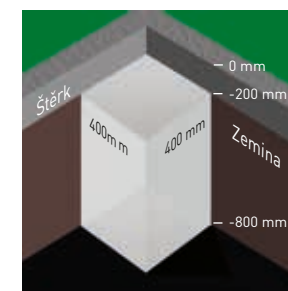

Potřebujete vhodný samostatný základ. Vykopejte přitom všechny základové díry (400 x 400 x 800 mm) a vylijte od 800 mm do 200 mm hloubky betonem. Nechte úplně zatvrdnout. Alternativně můžete na staveništi vytvořit vhodný systém ukotvení.

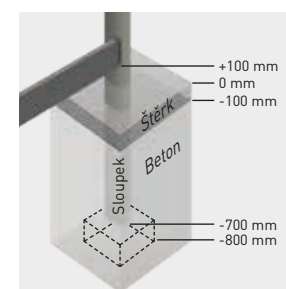


Vyplňte základovou díru do hloubky 100 mm betonem. Postavte do základové díry rám do hloubky 700 mm. Pomocí malého prvku pro zdění přiložte přesně spodní okraj sloupku. Zabetonujte základovou díru do hloubky 100 mm. Všechny sloupky musí být pomocí olovnice vyrovnané svisle.

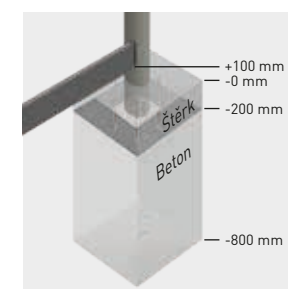

Předvrtajte na sloupku otvory pro základovou desku (75 x 850 mm). Přišroubujte základovou desku k oválnému sloupku (3 ks M8 x 80 mm). Upevněte základovou desku se sloupkem pomocí vhodného systému ukotvení na základ. Všechny sloupky musí být pomocí olovnice vyrovnané svisle.

Postup montáže pohledového ochranného plotu Blickfang

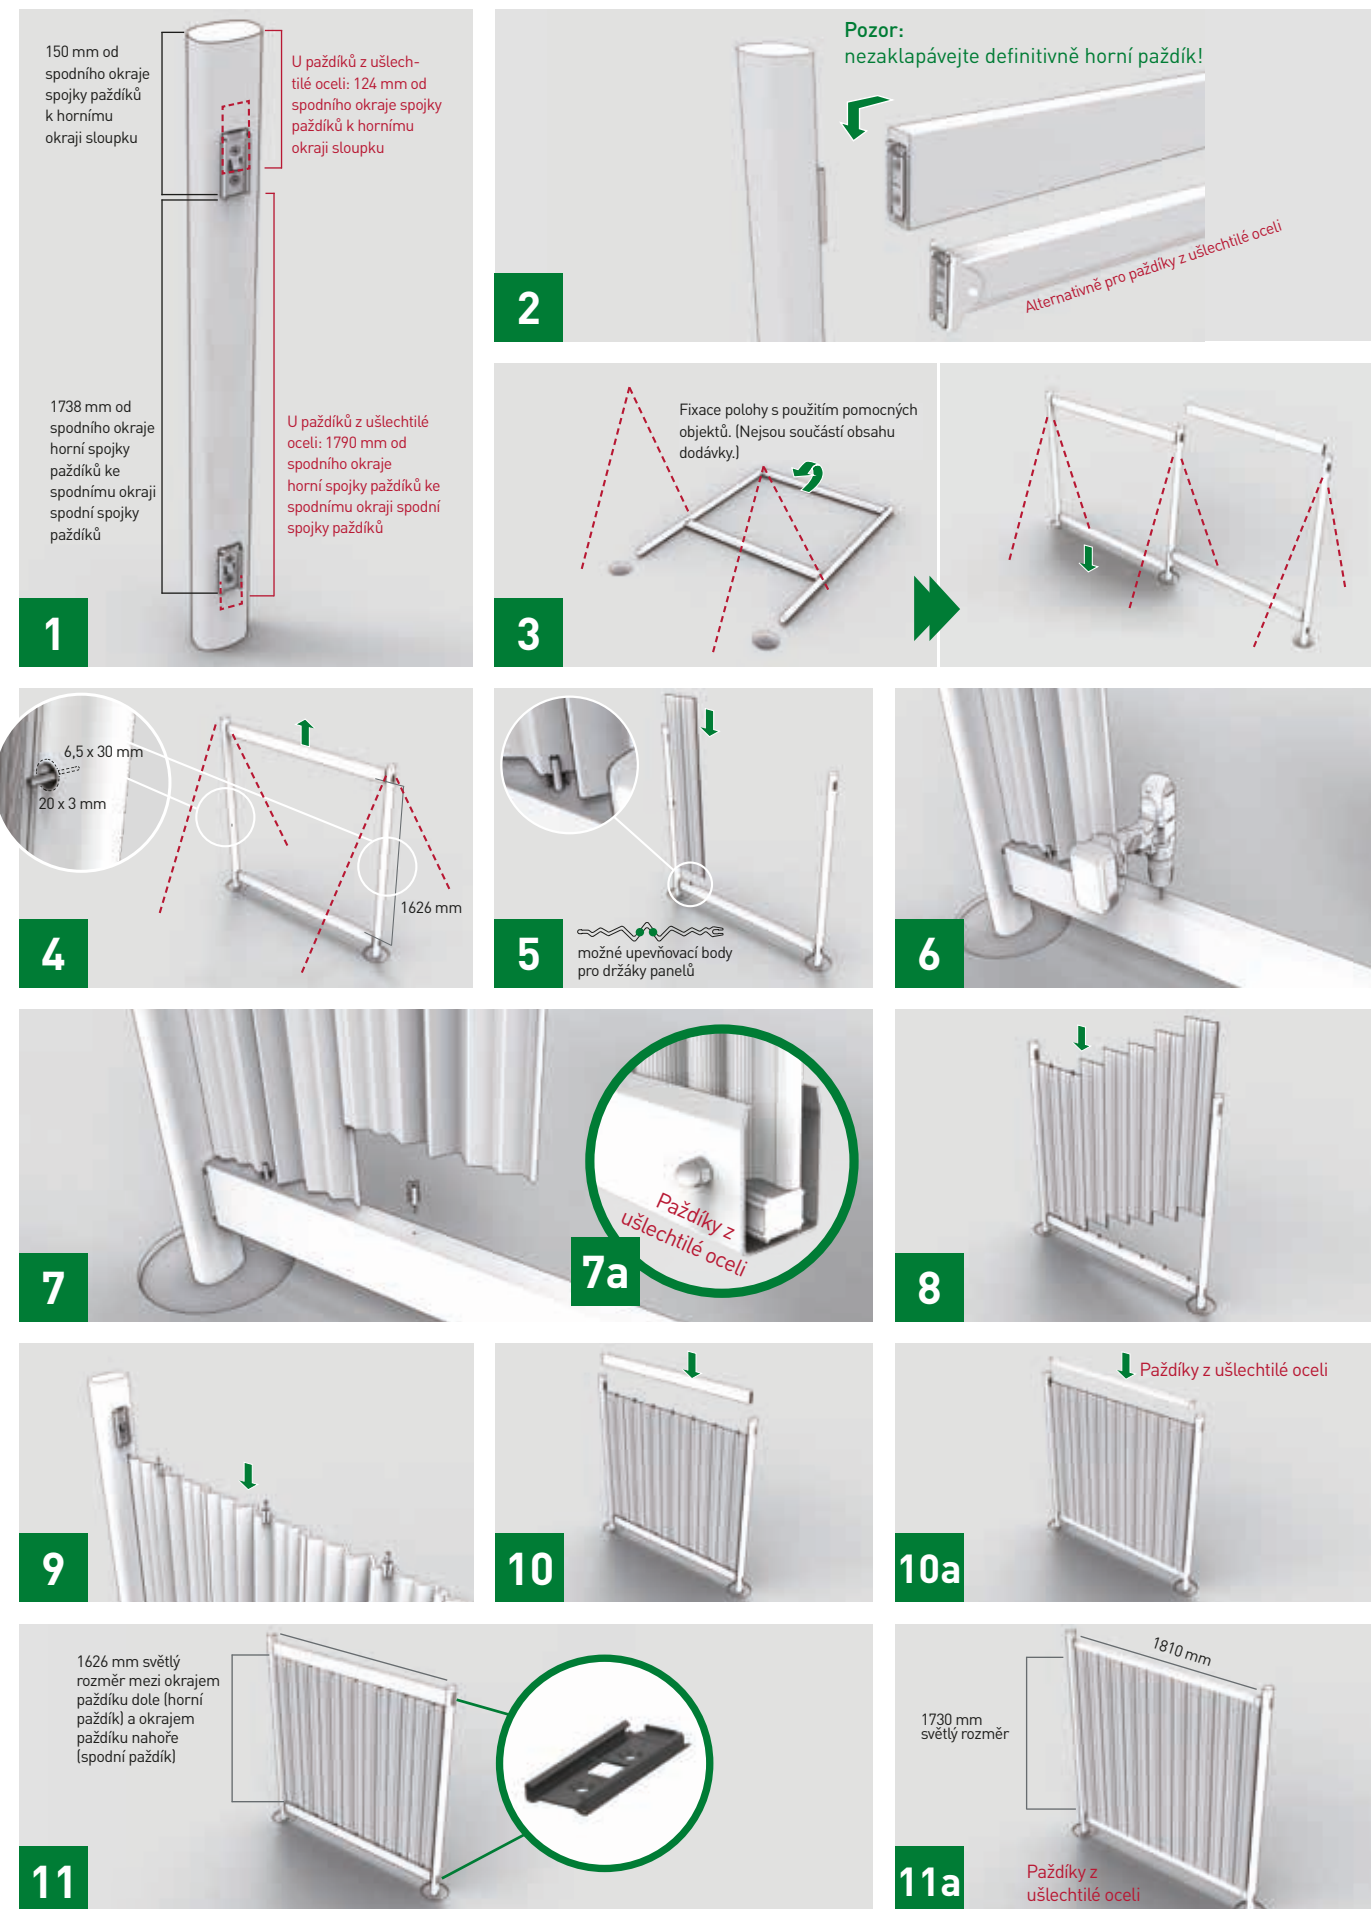

Rámová konstrukce

- Našroubujte spojovací díl »sloupek« na sloupek. Umístěte spojovací díl »paždík« doprostřed na čelní strany paždíků a přišroubujte. Pomocí vrtáku 5,5 mm předvrtejte otvory o hloubce 35 mm a zarovnejte. [Spojka paždíků na paždíku z ušlechtilé oceli je již předem namontovaná.]
- Definitivně zaklapněte spodní paždík na sloupek. Nasadte horní paždík, ale definitivně nezaklapávejte!
- Postavte předem smontovaný rám a svisle upevněte v základu (beton/šrouby). Viz možnosti ukotvení. Vytvořte všechny ostatní rámy. Našroubujte přitom spojovací díl »sloupek« na další sloupek. Umístěte spojovací díl »paždík« doprostřed na čelní strany paždíků a označte. Pomocí vrtáku 5,5 mm předvrtejte otvory o hloubce 35 mm, zarovnejte a přišroubujte. Svisle upevněte sloupek v základu, definitivně zaklapněte spodní paždík a nasadte horní paždík.

Jednoduchá montáž panelů s paždíky z GCC

- Odstraňte horní paždík plotu. Předvrtejte pro boční držák panelů uprostřed ve sloupku otvor o hloubce 30 mm (vrták 6,5 mm) a zapusťte do hloubky 3 mm (vrták 20 mm). Upevněte držák panelů (viz detail).
- Zasuňte první panel do bočního držáku panelů a určete, vyznačte a předvrtejte spodní otvor v paždíku pro spodní držák panelů. Nasadte spodní držák panelů uprostřed nejvyšší drážky vlevo nebo vpravo na panel. Zasuňte panel s držákem panelů (viz detail).
- Určete další bod vrtání a předvrtejte do hloubky 25 mm (vrták 6,5 mm).


- Zasunutím spojte další panely s předchozím panelem a upevněte s držákem panelů dole.
- Zasuňte další panely. U posledního panelu dbejte na dodatečné boční upevnění s držákem panelů (viz detail 4)
- Osadte horní hranu panelu držáky panelů a nasadte horní paždík, ale definitivně ho nezaklapávejte. Přesně vyznačte polohu otvorů pro horní držáky panelů a předvrtejte do hloubky 25 mm (vrták 6,5 mm).
- Nasadte horní paždík a definitivně zaklapněte.
- Stejným způsobem namontujte další pole plotu.

Alternativní montáž s paždíky z ušlechtilé oceli



- Vložte do spodního paždíku z ušlechtilé oceli (při vodorovné montáži) vkladací lištu pro výškové vyrovnání panelů. Ty můžete nyní umístit.
- Zasunutím spojte panely vždy s předchozím panelem. (Pozor: u paždíků z ušlechtilé oceli se používají panely se speciální délkou 180,5 cm.) Nasadte horní paždík z ušlechtilé oceli a definitivně zaklapněte. Upevněte první a poslední panel pomocí závitového kolíku a uzavřené matice na spodním a horním paždíku (otvory v paždíku jsou již předvrtané).
- Stejným způsobem namontujte další pole plotu.

U individuálních staveb, např. se sklonem podle terénu, používejte konfigurátor plotů na internetové adrese: planer.easydeck.de/blickfang/en

Přehled výrobků pro montáž pohledového ochranného plotu Blickfang

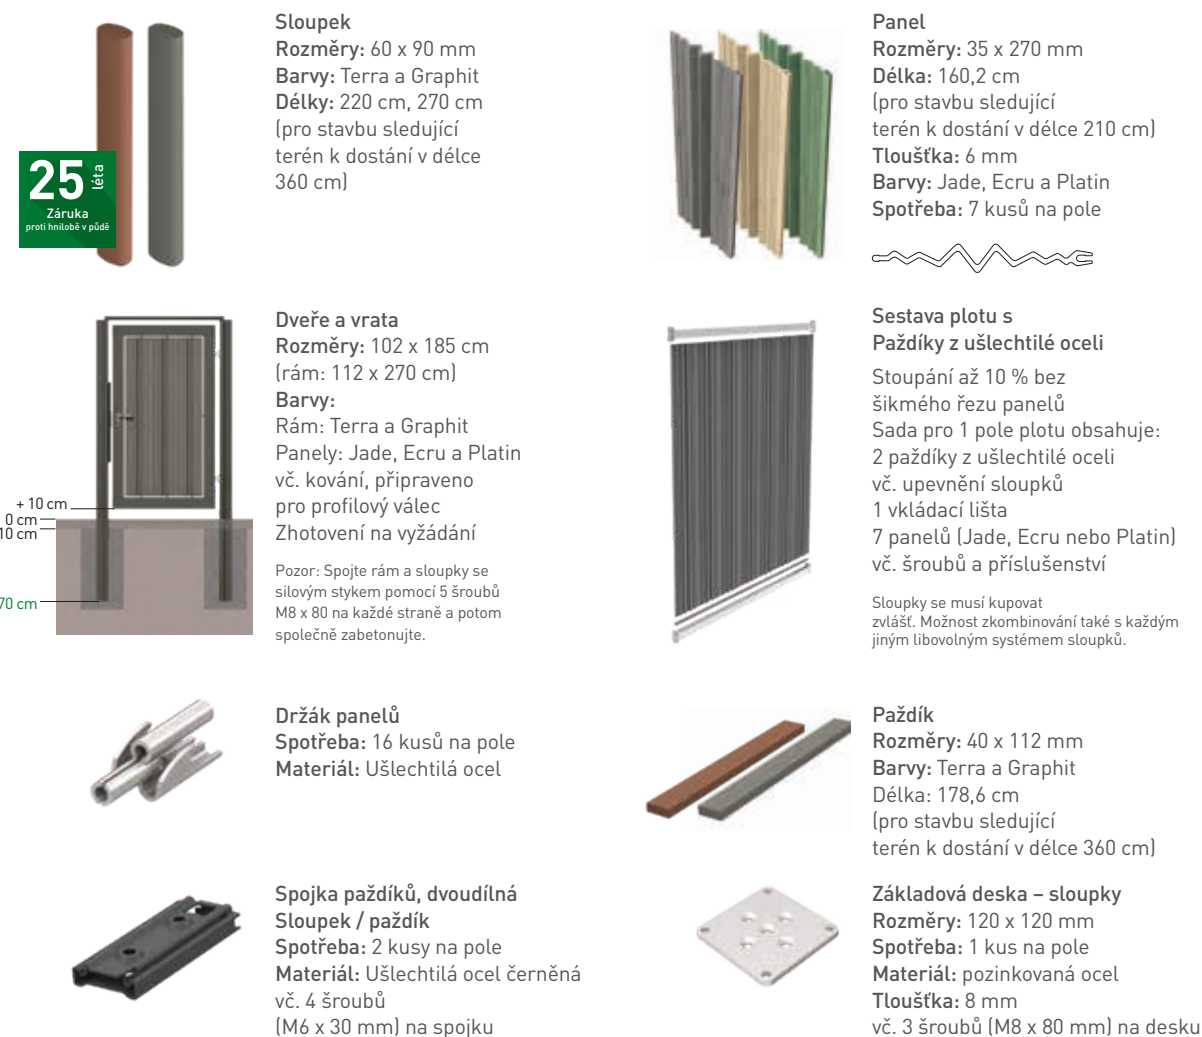

Postup montáže paždíkového plotu

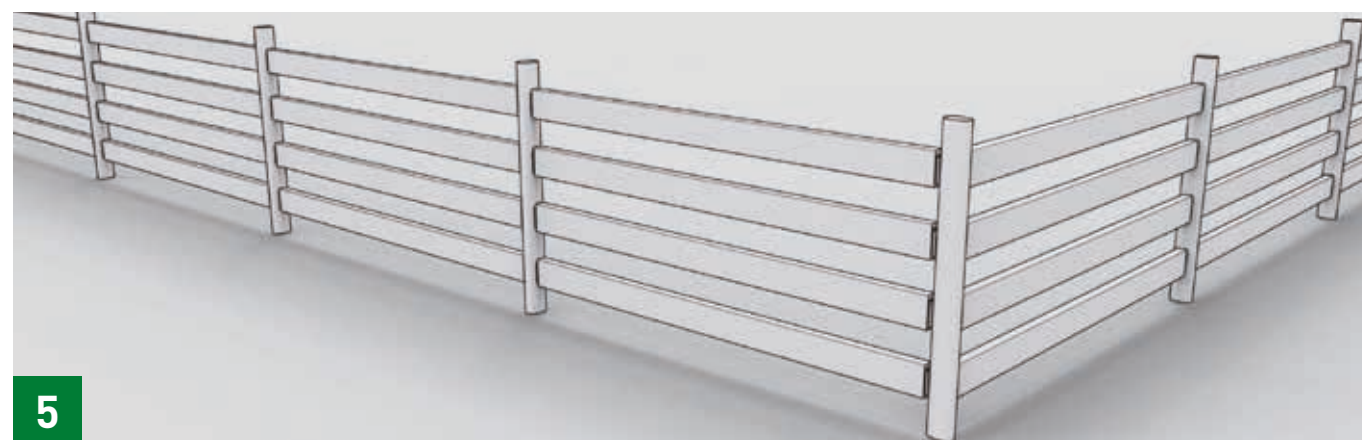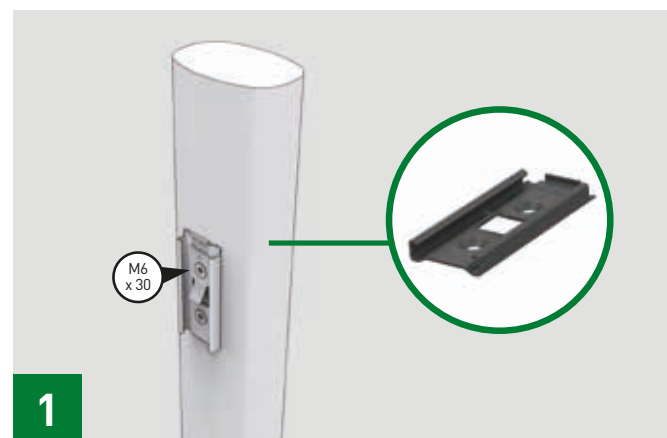

1. Našroubujte spojovací díl »sloupek« na sloupek. Respektujte označení „NAHOŘE“. Pomocí vrtáku 5,5 mm předvrtejte otvory o hloubce 35 mm a zahlubte.
2. Umístěte spojovací díly »sloupek« v rovnoměrných rozstupech na sloupek. Pamatujte na to, aby spodní paždík plotu měl vzdálenost nejméně 100 mm od země.
3. Umístěte spojovací díl »paždík« doprostřed na čelní strany paždíků, označte, zarovnejte a přišroubujte.

4. Vložte spodní a horní paždík, přitom definitivně nezaklapávejte horní paždík.
5. Postavte předem smontovaný rám a **visle** zabetonujte nebo našroubujte v základu. Viz možnosti ukotvení. Po zatuhnutí betonu, popř. po našroubování odstraňte horní paždík, zespoda vložte všechny chybějící paždíky a definitivně zaklapněte.



Materiál pro
budoucnost.
Materiál, který
zůstává.



Tiráž

Váš odborný obchod



Vydavatel:

NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG

Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

Koncepce/návrh/layout/obrázky:

FULLHAUS GmbH, Regensburg

Změny vyhrazeny.

Za chyby tisku neneseme žádnou odpovědnost.

Barvy a grafiky se mohou

s ohledem na tiskovou techniku lišit od originálu

Stav:

4.10.2019 // první verze



EasyDeck®
Made in Germany